

# Bedieningshandleiding

Serienummers

**S<sup>®</sup>-80 XC<sup>™</sup>**

vanaf S80XCH-3101  
vanaf S85XCH-3091

**S<sup>®</sup>-85 XC<sup>™</sup>**

CE  
UK  
DK

met  
onderhoudsinformatie

Vertaling van originele  
instructies  
Second Edition  
Third Printing  
Part No. 1311085DUGT

**Manufacturer:**

Terex Global GmbH  
Bleicheplatz 2  
Schaffhausen, 8200  
Switzerland

**EU Authorized representative:**

Genie Industries B.V.  
Boekerman 5  
4751 XK OUD GASTEL  
The Netherlands

**UK Authorized representative:**

Genie UK Limited  
The Maltings  
Wharf Road  
Grantham  
NG31 6BH  
UK

---

**Inhoud**

Inleiding.....	1
Pictogrammen van symbolen en gevaren.....	5
Algemene veiligheid.....	8
Persoonlijke veiligheid.....	11
Veiligheid werkgebied.....	12
Legenda.....	23
Bedieningselementen.....	24
Inspecties.....	32
Bedieningsinstructies.....	47
Transport- en hefinstructies.....	64
Onderhoud.....	67
Specificaties.....	71

---

Copyright © 2017 Terex Corporation

Tweede uitgave: Derde druk, September 2022

Genie en "S" zijn gedeponeerde handelsmerken van Terex South Dakota, Inc. in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen.

"XC" is een handelsmerk van Terex South Dakota, Inc.



Voldoet aan EG-richtlijn 2006/42/EG  
Zie EG-conformiteitsverklaring



(Veiligheids-) richtlijnen betreffende de levering van machines, 2008



# Inleiding

## Over deze handleiding

Genie waardeert het dat u onze machine hebt gekozen voor uw gebruik. Onze voornaamste prioriteit is de veiligheid van de gebruiker, waaraan we gezamenlijk moeten werken voor het beste resultaat. Deze handleiding beschrijft de bediening en het dagelijkse onderhoud voor de gebruiker of bediener van een Genie machine.


Deze handleiding dient als vast onderdeel van uw machine te worden beschouwd en moet altijd bij de machine blijven. Neem contact op met Genie als u vragen hebt.

## Productidentificatie

Het serienummer van de machine bevindt zich op het serielabel.

Serienummer  
in chassis geslagen

Serielabel  
(onder afdekking)

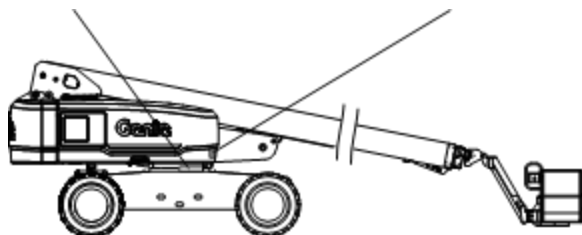


## Bedoeld gebruik en introductiehandleiding

Deze machine is bedoeld om personeel, met inbegrip van gereedschap en materialen, naar een werklocatie in de lucht te heffen. De bediener dient de introductiehandleiding te lezen en te begrijpen voorafgaand aan het bedienen van de machine.


- Elke persoon moet training volgen voor de bediening van een mobiel hoogwerkerplatform (MEWP).
- Elke bevoegde, competente en opgeleide persoon dient met de MEWP vertrouwd te raken.
- De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend.
- De bediener dient de in de Bedieningshandleiding vermelde instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant te lezen, te begrijpen en na te leven.
- De Bedieningshandleiding bevindt zich in de opbergruimte voor handleidingen op het platform.

# Inleiding

## Symbolen van platformbedieningselementen en gerelateerde beweging van de machine:

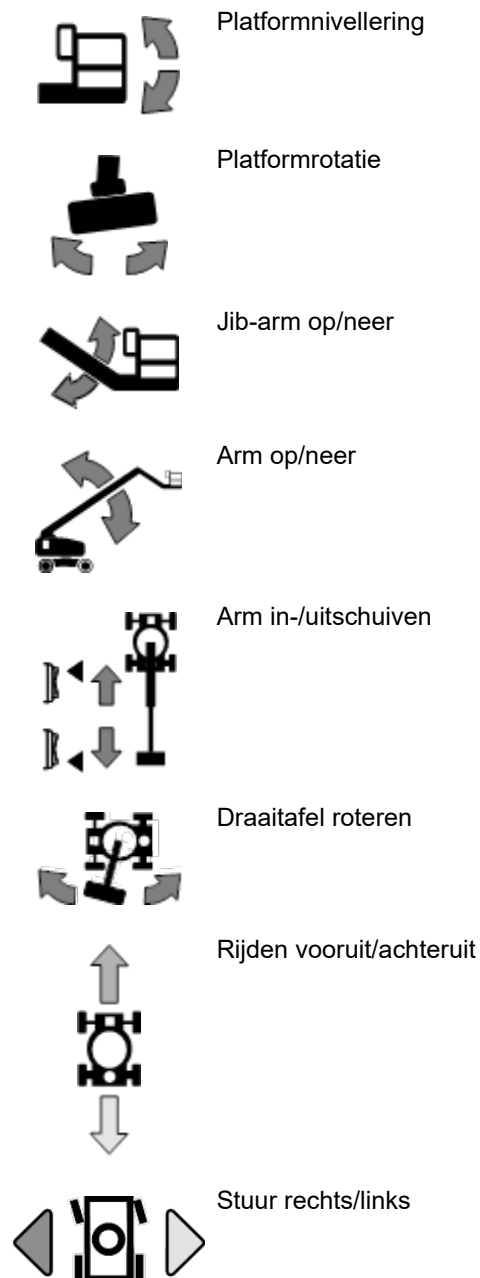

## Symbolen van grondbedieningselementen en gerelateerde beweging van de machine:

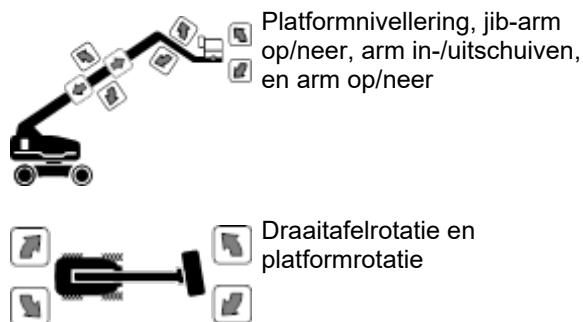

### Sequentiële functies en beweging:

- Rijden en sturen.

### Gekoppelde functies:

- Rijsnelheid bij geheven stand.
- Rijden bij geheven stand bij niet vlakke ondergrond.
- Rijden ingeschakeld wanneer de arm is gerotereerd voorbij de achterwielen.
- Alle platform- en grondbedieningselementen.

### Beperkingen van gebruik:

- Deze machine is bedoeld om personeel, met inbegrip van gereedschap en materialen, naar een werklocatie in de lucht te heffen.
- Breng het platform pas omhoog als de machine zich op een stevige, horizontale ondergrond bevindt.

### Verbeteringen voor stabiliteit:

- Schuimgevulde banden. (indien aanwezig).

### Beperkt werkbereik:

- Laadvermogen platform: 454 kg.

# Inleiding

## Distributie van bulletins en conformiteit

Voor Genie is de veiligheid van de gebruikers van onze producten van doorslaggevend belang. Genie maakt gebruik van verschillende bulletins om dealers en eigenaars van machines op de hoogte te brengen van belangrijke veiligheids- en productinformatie.

De informatie in de bulletins is van toepassing op specifieke machines. Deze worden aangegeven met het machinemodel en het serienummer.

De bulletins worden beschikbaar gesteld aan de meest recente eigenaar zoals die bij ons bekend is en de bijbehorende dealer. Daarom is het belangrijk uw machine te registreren en uw contactgegevens up-to-date te houden.

Om de veiligheid van personeel en de onafgebroken betrouwbare werking van uw machine te waarborgen, dient u erop toe te zien dat de in een bulletin beschreven maatregelen naar behoren worden uitgevoerd.

Ga naar onze website [www.genielift.com](http://www.genielift.com) om eventuele openstaande bulletins voor uw machine te bekijken.

## Contact opnemen met de fabrikant

Het kan soms nodig zijn contact op te nemen met Genie. Als u dit doet, verzoeken we u het model- en serienummer van uw machine en uw naam en contactgegevens te vermelden. Er moet in elk geval over de volgende zaken contact worden opgenomen met Genie:

Meldingen van ongevallen

Vragen met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van producten

Normen en informatie over regelgeving en conformiteit

Updates over de huidige eigenaar, zoals wijzigingen in het eigendom van de machine of wijzigingen in uw contactgegevens. Zie Overdracht van eigendom hieronder.

## Overdracht van het eigendom van een machine

Door een paar minuten te besteden aan het bijwerken van de eigenaarsgegevens zorgt u ervoor dat u belangrijke informatie over veiligheid, onderhoud en gebruik voor uw machine kunt ontvangen.

We verzoeken u daarom uw machine te registreren door naar onze website ([www.genielift.com](http://www.genielift.com)) te gaan of in de Verenigde Staten ons gratis telefoonnummer (1-800-536-1800) te bellen.

## Inleiding



### Gevaar

Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, heeft dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

### Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt.
  - 1 Vermijd gevaarlijke situaties.**
  - Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.**
  - 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
  - 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
  - 4 Controleer de werkplek.
  - 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.
- U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de veiligheids- en bedieningshandleidingen en machinestickers hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U getraind en gekwalificeerd bent om deze machine veilig te bedienen.

### Onderhoud van veiligheidstekens

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Vergeet nooit de veiligheid van de bediener. Gebruik milde zeep en water om veiligheidstekens te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van een oplosmiddel, aangezien dit het materiaal van een veiligheidsteken kan beschadigen.

### Classificatie van gevaren

Op de stickers op deze machine worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het volgende aan te geven:



Veiligheidswaarschuwingssymbool-gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten achter het symbool op om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.



Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben.



Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.










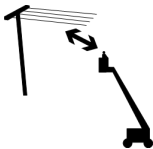




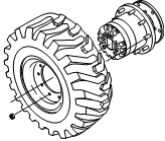


Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.


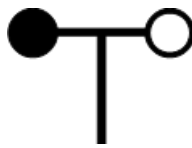





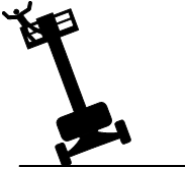



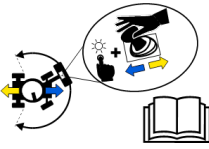





Geeft informatie over mogelijke schade aan eigendommen.
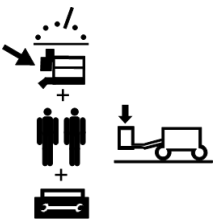
## Pictogrammen van symbolen en gevaren

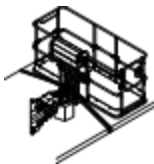
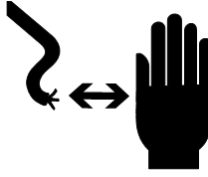











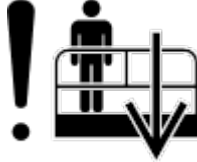

				
Gevaarlijke situatie: kans op brand	Gevaarlijke situatie: kans op explosies	Gevaarlijke situatie: kans op explosies	Gebruik geen ether of andere hulpmiddelen voor starten met veel energie bij machines die zijn uitgerust met gloeibougies	Verboden te roken. Geen vuur. Stop de motor.
				
Brandblusser	Verboden te roken	Gevaarlijke situatie: kans op explosies	Gevaarlijke situatie: electrocutie mogelijk	Houd voldoende afstand
				
Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen	Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen	Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen	Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen	Specificaties banden

## Pictogrammen van symbolen en gevaren


 <p>Wielbelasting</p>	 <p>Windsnelheid</p>	 <p>Maximum laadvermogen</p>	 <p>Handkracht</p>	 <p>Gewicht van lasapparaat vermindert vermogen</p>
 <p>Vastzetpunt</p>	 <p>Hefpunt</p>	 <p>Vastzetinstructies platform</p>	 <p>Hef- en vastzetinstructies</p>	 <p>Veiligheidsgordelverankeringpunt</p>
 <p>Corrosief zuur</p>	 <p>Kleurgecodeerde richtingpijlen</p>	 <p>Gevaarlijke situatie: machine kan wegglijden</p>	 <p>Gevaarlijke situatie: kans op botsing</p>	 <p>Hoog aangebrachte obstakels</p>



## Pictogrammen van symbolen en gevaren

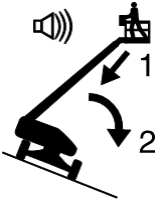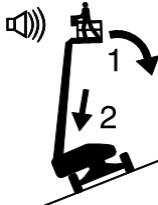
 <p>Gevaarlijke situatie: elektrocucie mogelijk</p>	 <p>Vermijd contact</p>	 <p>Koppel accu los</p>	 <p>Spanningsbereik voor voeding naar platform</p>	 <p>Druk bereik voor luchtleiding naar platform</p>	
 <p>Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld</p>	 <p>Ondersteun het platform of de arm tijdens onderhoud</p>	 <p>Lees de servicehandleiding</p>	 <p>Gevaarlijke situatie: kans op explosies</p>	 <p>Verlicht alle druk</p>	
<p>Herstelprocedure indien scheefstandalarm klinkt bij geheven stand.</p>  <p>Platform heuvelafwaarts: 1 Schuif arm in. 2 Laat arm neer.</p>		 <p>Platform heuvelopwaarts: 1 Laat arm neer. 2 Schuif arm in.</p>	 <p>Lees de bedieningshand- leiding</p>	 <p>Hulpsysteem voor neerlaten platform</p>	 <p>Alleen toegankelijk voor getraind en bevoegd personeel</p>

# Algemene veiligheid

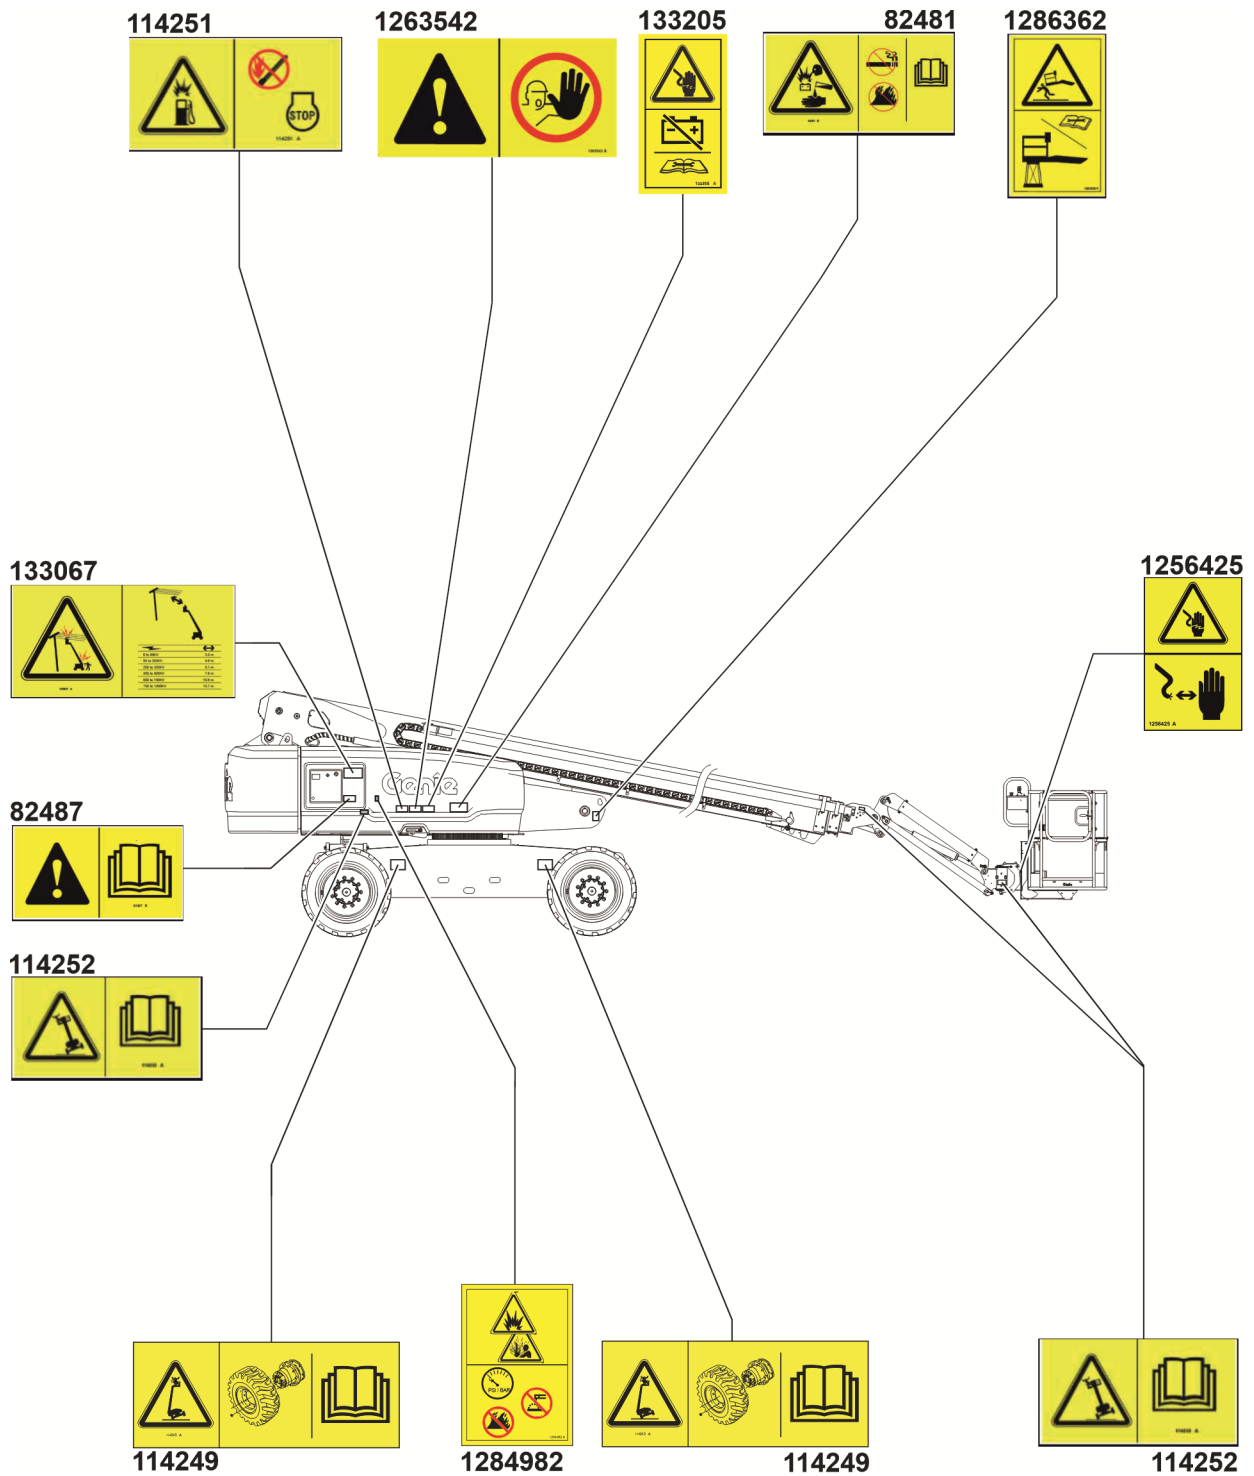


# Algemene veiligheid

\* Deze stickers kunnen per model, optie of configuratie verschillen

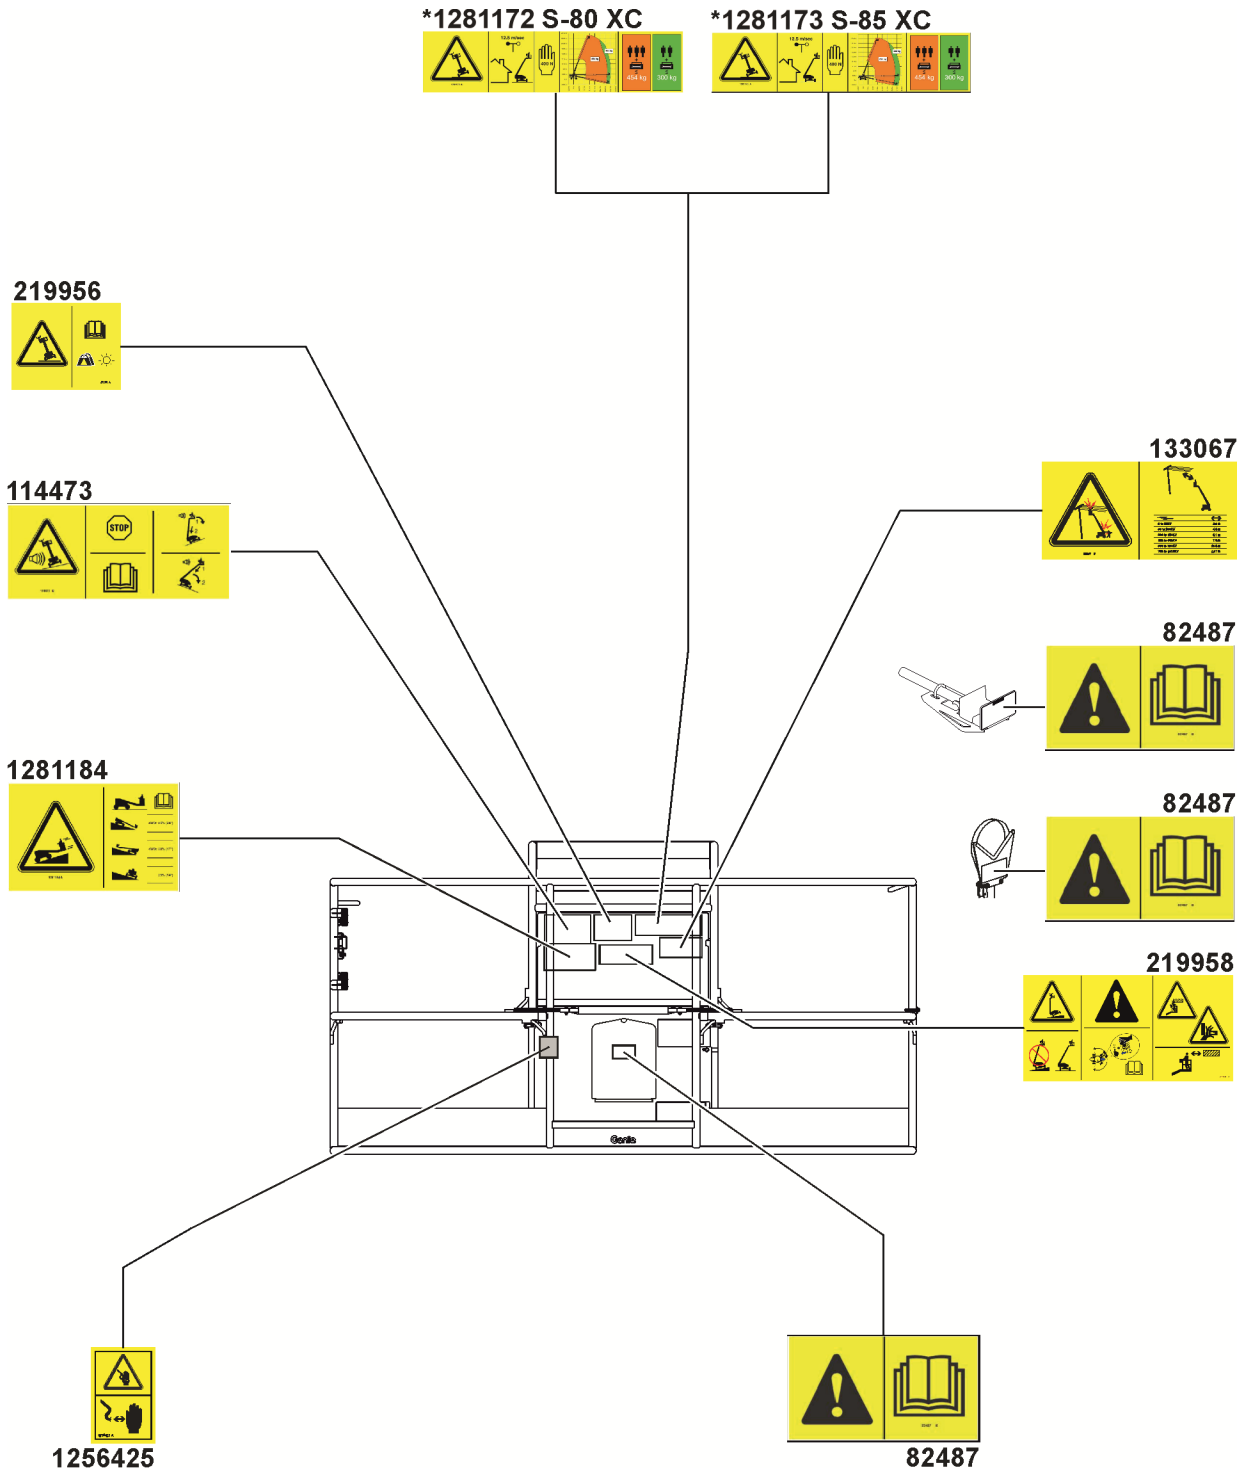

# Algemene veiligheid

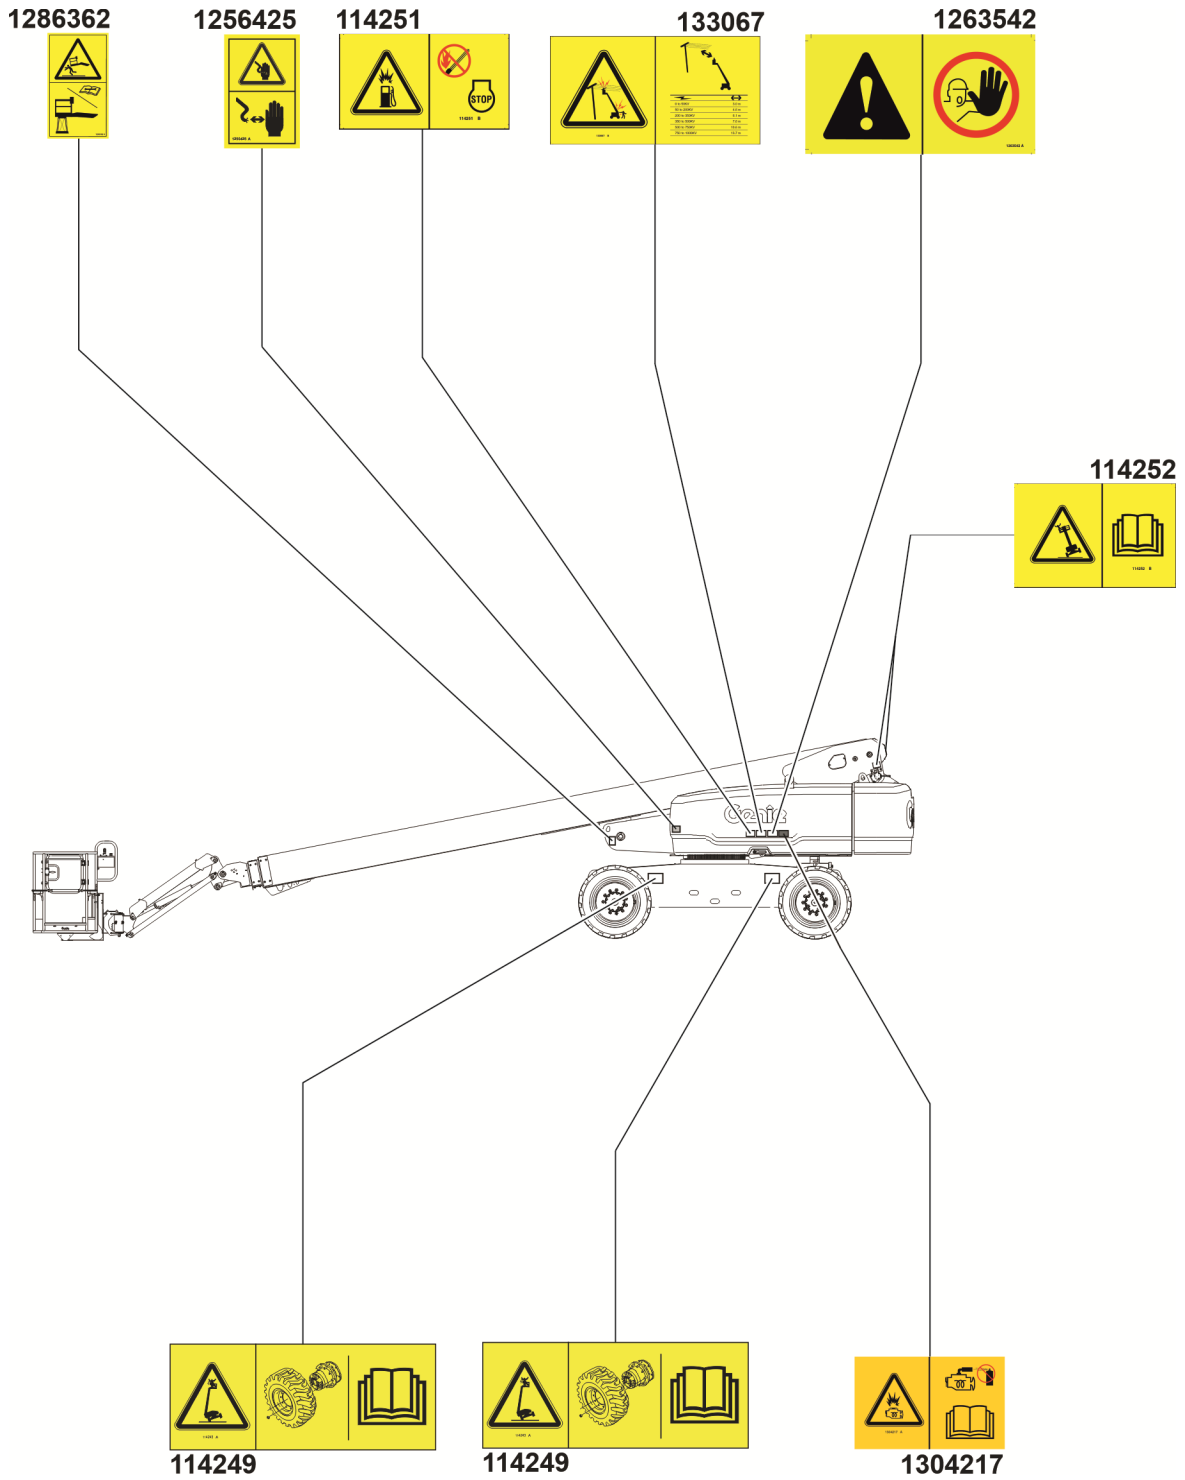

## Persoonlijke veiligheid

### Persoonlijke bescherming tegen vallen

Persoonlijke bescherming tegen vallen is bij de bediening van deze machine verplicht.

Inzittenden dienen een (meerpunts-)veiligheidsgordel te dragen en zich te houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften. Bevestig de veiligheidsgordel aan het verankeringspunt op het platform.

Bedieners dienen wat betreft het gebruik van persoonlijke bescherming te voldoen aan de voorschriften van de werkgever, werkplek en overheid.

Alle persoonlijke bescherming tegen vallen dient te voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en moet worden gecontroleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van de persoonlijke bescherming tegen vallen.

## Veiligheid werkgebied

### ⚠ Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk

Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming tegen contact met of nabijheid van elektrische stroom.



Houd u aan alle overheids- en lokale voorschriften aangaande de vereiste afstand tot elektriciteitsdraden. In elk geval moet ten minste de vereiste afstand in de tabel worden aangehouden.



Blijf uit de buurt van de machine als deze contact maakt met elektriciteitsdraden onder spanning. Personeel op de grond of op het platform mag de machine niet aanraken of bedienen totdat de elektriciteitsdraden onder spanning zijn uitgeschakeld.

Werk niet met de machine tijdens bliksem of storm.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Lijnspanning	Vereiste veiligheidsafstand	
0 tot 50KV	10 ft	3,05 m
50 tot 200KV	15 ft	4,60 m
200 tot 350KV	20 ft	6,10 m
350 tot 500KV	25 ft	7,62 m
500 tot 750KV	35 ft	10,67 m
750 tot 1000KV	45 ft	13,72 m

Houd rekening met platformbeweging, slingeren en doorhangen van stroomdraden en pas op voor harde wind of windvlagen.

## Veiligheid werkgebied

### ▲ Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen

Inzittenden, apparatuur en materialen mogen het maximum laadvermogen van het platform voor het beperkte of onbeperkte werkgebied niet overschrijden.

#### S-80 XC en S-85 XC

<b>Maximum laadvermogen van het platform</b>	660 lbs	300 kg
<b>Onbeperkt werkgebied</b>		

<b>Maximum bezetting</b>	2
--------------------------	---

#### S-80/85 XC

<b>Maximum laadvermogen van het platform</b>	1.000 lbs	454 kg
<b>Beperkt werkgebied</b>		

<b>Maximum bezetting</b>	3
--------------------------	---

**S-80 XC, S-85 XC:** Als de belasting van het platform meer dan 660 lbs/300 kg is, mag het platform niet binnen de zone voor onbeperkt werkgebied komen.

Overschrijd het maximum laadvermogen van het platform niet.

**S-80 XC, S-85 XC:** Bevestig geen platform met een lading van 660 lbs/300 kg (onbeperkt werkgebied) of 1.000 lbs/454 kg (beperkt werkgebied) aan een machine met een andere nominale lading. Zie het serielabel voor de maximale nominale lading.

Het gewicht van opties en accessoires, zoals pijphouders, paneelhouders en lasapparaten, verlaagt het nominale laadvermogen van het platform en moet worden afgetrokken van het totale laadvermogen van het platform. Zie de stickers van de opties en accessoires.

Zorg dat u bij gebruik van accessoires de bijbehorende stickers, instructies en handleidingen leest, begrijpt en zich hieraan houdt.



Breng de arm pas omhoog of schuif deze pas uit als de machine op een stevige, horizontale ondergrond is geplaatst.





Vertrouw niet op het scheefstandalarm ter indicatie van een vlakke stand. Het scheefstandalarm klinkt uitsluitend op het platform wanneer de machine zich op een steile helling bevindt.

## Veiligheid werkgebied

Als het scheefstandalarm klinkt bij geheven platform, dient u uiterst voorzichtig te werk te gaan. Het indicatielampje 'machine niet vlak' gaat branden en de rijfunctie in een of beide richtingen werkt niet. Bepaal de toestand van de arm ten opzichte van de helling zoals hieronder weergegeven. Volg de stappen om de arm neer te laten voordat u de machine verplaatst naar een stevige, horizontale ondergrond. Draai de arm niet terwijl het platform wordt neergelaten.

De herstelmodus mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden gebruikt.

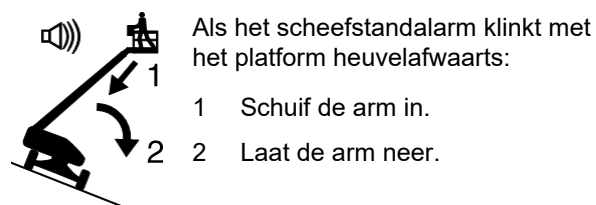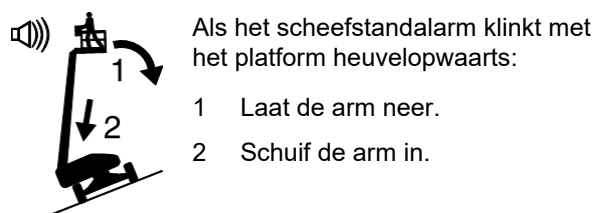

Breng de arm niet omhoog wanneer er windsnelheden hoger dan 28 mph/12,5 m/s kunnen voorkomen. Als er windsnelheden hoger dan 28 mph/12,5 m/s optreden wanneer de arm omhooggebracht is, breng de arm dan omlaag en zet de machine stil.

Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten. Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet. Als u het oppervlak vergroot dat aan de wind is blootgesteld, neemt de stabiliteit van de machine af.



## Veiligheid werkgebied



Wees uiterst voorzichtig en houd een lage snelheid aan wanneer met de machine in de transportstand wordt gereden over oneffen terrein, puin, een onstabiele of gladde ondergrond en vlakbij gaten of afgereden kanten.

Rijd niet met de machine op of nabij oneffen terrein en oppervlakken die niet stabiel zijn of in andere gevaarlijke omstandigheden als de arm geheven of uitgeschoven is.

Gebruik de machine niet als kraan.

Gebruik de arm niet om de machine of andere objecten te duwen.

Vermijd contact tussen de arm en aangrenzende constructies.

Maak de arm of het platform niet vast aan aangrenzende constructies.

Plaats ladingen niet buiten de randen van het platform.



Duw niet tegen en trek niet aan objecten die zich buiten het platform bevinden.

**Maximaal toegestane handkracht:** 90 lbs/400 N

Breng geen veranderingen aan in machineonderdelen en schakel machineonderdelen die op enige wijze invloed hebben op de veiligheid en de stabiliteit niet uit.

Vervang onderdelen die van invloed zijn op de stabiliteit van de machine niet door onderdelen met een ander gewicht of andere specificaties.

Vervang de in de fabriek geïnstalleerde banden niet door banden met een andere specificatie of een andere classificatie van de koordlaag.

**S-80 XC, S-85 XC:** Gebruik geen luchtgevulde banden. Deze machines zijn uitgerust met schuimgevulde banden. Het gewicht van de wielen is van doorslaggevend belang voor de stabiliteit.

Gebruik de platformbediening niet om een platform vrij te maken dat is vastgeklemd of is blijven haken of dat op andere wijze niet normaal kan bewegen vanwege een aangrenzende constructie. Er mogen zich geen personen op het platform bevinden als geprobeerd wordt het platform met behulp van de grondbediening vrij te maken.

## Veiligheid werkgebied

Breng geen aanpassingen of wijzigingen in een mobiel hoogwerkerplatform aan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Montage van houders voor gereedschappen of andere materialen op het platform, de voetplaten of het veiligheidsrelingensysteem kan het gewicht op het platform en het oppervlak van het platform of de lading vergroten.



Plaats of bevestig geen vaste of overhangende lading op/aan enig deel van deze machine.



Plaats geen ladders of steigers op het platform of tegen welk deel van deze machine dan ook.

Vervoer alleen gereedschappen en materialen als deze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig door de persoon/personen op het platform kunnen worden gehanteerd.

Gebruik de machine niet op een bewegende of mobiele ondergrond of een bewegend voertuig.

Zorg ervoor dat de banden in goede staat verkeren en de wielmoeren zijn vastgedraaid.

### ▲ Gevaren van bediening op hellingen

Rijd niet met de machine op een helling die steiler is dan de voor de machine toelaatbare hellingshoek (omhoog en omlaag) of dwarshellingshoek. De toelaatbare hellingshoek is uitsluitend van toepassing op machines die in de transportstand staan.

#### Maximaal toelaatbare hellingshoek, transportstand, 4WD

##### S-80/85 XC

Platform heuvelafwaarts	45%	(24°)
Platform heuvelopwaarts	30%	(17°)
Dwarshelling	25%	(14°)

Opmerking: De toelaatbare hellingshoek is afhankelijk van de bodemconditie met één persoon op het platform en van voldoende tractie. Bij extra gewicht op het platform kan de toelaatbare hellingshoek afnemen. Zie Rijden op een helling in de sectie Bedieningsinstructies.

## Veiligheid werkgebied

### ⚠ Gevaarlijke situatie: kans op vallen



Inzittenden dienen een (meerpunts-) veiligheidsgordel te dragen en zich te houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften. Bevestig de veiligheidsgordel aan het verankeringspunt op het platform.



Zit, sta of klim niet op de platformveiligheidsreling. Ga altijd stevig op de platformvloer staan.



Klim niet van het platform naar beneden als dit geheven is.


Houd de vloer van het platform vrij van puin.

Laat het platformtoegangsmiddenstuk neer of sluit het toegangshek voordat u de machine in bedrijf neemt.

Betreed of verlaat het platform pas wanneer de machine in de transportstand staat en het platform volledig is neergelaten.

Er is in het ontwerp van de machine rekening gehouden met gevaren in verband met de specifieke producttoepassing waarbij men het platform verlaat terwijl dit is geheven. Neem voor meer informatie contact op met Genie (zie het gedeelte Contact opnemen met de fabrikant).

### ⚠ Gevaarlijke situatie: kans op botsing

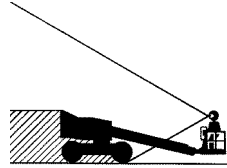

Houd rekening met beperkt zicht en dode hoeken terwijl u rijdt of de machine bedient.

Houd rekening met de stand van de arm en de uitzwaai wanneer de draaitafel wordt gerooteerd.



Controleer het werkgebied op hoog aangebrachte obstakels en andere mogelijke gevaren.



Wees u bewust van het risico van verbrijzeling wanneer u de platformveiligheidsreling vasthoudt.

Bedieners dienen wat betreft het gebruik van persoonlijke bescherming te voldoen aan de voorschriften van de werkgever, werkplek en overheid.

## Veiligheid werkgebied

Houd u aan de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis voor de rij- en stuurfuncties.



Laat de arm pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels.



Stem de rijnsnelheid af op de ondergrond, beschikbare ruimte, helling, plaats van medewerkers en eventuele andere factoren die tot een botsing kunnen leiden.

Bedien een arm niet als de machine zich in de route van een kraan bevindt, tenzij de bediening van de kraan is geblokkeerd en/of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een mogelijke botsing te voorkomen.

Ga niet stunrijden en speel geen spelletjes terwijl u een machine bedient.

### ⚠ Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk

Bedien de machine altijd in een goed geventileerde ruimte om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Werk niet met de machine als er hydraulische olie weglekt of als er perslucht ontsnapt. Perslucht of hydraulische olie kan de huid binnendringen en/of brandwonden veroorzaken.

Onjuist contact met onderdelen die zich onder een afdekking bevinden, heeft ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. Alleen getraind onderhoudspersoneel mag compartimenten openen. De bediener wordt geadviseerd compartimenten alleen tijdens de inspectie voor het gebruik te openen. Alle compartimenten moeten tijdens bedrijf zijn gesloten en vastgezet.

### ⚠ Explosie- en brandgevaar

Start de motor niet als u LPG, benzine, dieselolie of andere explosieve substanties ruikt of opmerkt.

Vul geen brandstof bij terwijl de motor draait.

Vul brandstof alleen bij en laad accu's alleen in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken, vlammen of brandende tabak.

Bedien de machine niet en laad de accu niet op op gevaarlijke plaatsen of op plaatsen waar mogelijk brandbare of explosieve gasen of deeltjes aanwezig zijn.

Spuut geen ether in motoren die met gloeibougies zijn uitgerust.

## Veiligheid werkgebied

### ⚠ Gevaarlijke situatie: machine beschadigd

Gebruik geen beschadigde of niet goed functionerende machine.

Voer een grondige inspectie voor het gebruik van de machine uit en test alle functies voor elke dienst. Voorzie een beschadigde of niet goed functionerende machine van een label en neem deze onmiddellijk uit bedrijf.

Zorg ervoor dat alle onderhoud is uitgevoerd volgens de specificaties in deze handleiding en in de desbetreffende Genie servicehandleiding.

Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn.

Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding compleet en leesbaar is en zich in de opbergruimte op de machine bevindt.

### ⚠ Gevaarlijke situatie: onderdelen kunnen beschadigd raken

Gebruik geen accu of acculader van meer dan 12V als starthulp.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Bedien de machine niet op plaatsen waar mogelijk hoogmagnetische velden aanwezig zijn.

### ⚠ Veiligheid accu

#### Gevaarlijke situatie: kans op brandwonden



Accu's bevatten zuur. Trek altijd beschermende kleding aan en draag een veiligheidsbril wanneer u met accu's werkt.

Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met zuiveringszout en water.

#### Gevaarlijke situatie: kans op explosies



Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van accu's. Accu's geven een explosief gas af.



#### ⚠ Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk

Vermijd contact met elektrische contacten.

## Veiligheid werkgebied

### ▲ Veiligheid contactalarm

Stel u op de hoogte van en houd u aan alle met het contactalarm meegeleverde waarschuwingen en instructies.

Overschrijd het nominale laadvermogen van het platform niet. Het gewicht van het contactalarm verlaagt het nominale laadvermogen van het platform en moet van het totale laadvermogen van het platform worden afgetrokken.

Het contactalarm weegt 10 lb/4,5 kg.

Zorg ervoor dat het contactalarm goed is vastgezet.

### ▲ Veiligheid pijphouder

Stel u op de hoogte van en houd u aan alle met de pijphouders meegeleverde waarschuwingen en instructies.

Overschrijd het nominale laadvermogen van het platform niet. Het pijphouderpakket en het gewicht in de pijphouders verlagen het nominale laadvermogen van het platform en moeten met het totale laadvermogen van het platform worden verrekend.

Het pijphouderpakket weegt 21 lb/9,5 kg.

Het maximum laadvermogen van het pijphouderpakket is 200 lb/91 kg.

Het gewicht van het pijphouderpakket en de lading in de pijphouders kan de maximum bezetting op het platform beperken.

Centreer de lading tussen de randen van het platform.

Maak de lading aan het platform vast.

Blokkeer de in- of uitgang van het platform niet.

Blokkeer de platformbediening en de rode noodstopknop niet.

Gebruik dit alleen als u voldoende bent getraind en u zich bewust bent van alle gevaren die gepaard gaan met platformbeweging met een overhangende lading.

Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten of zijbelasting door een vaste of overhangende lading te heffen of neer te laten.

**Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk.** Houd pijpen uit de buurt van alle elektrische geleiders.

## Veiligheid werkgebied

### ▲ Veiligheid paneelhouders

Stel u op de hoogte van en houd u aan alle met de paneelhouders meegeleverde waarschuwingen en instructies.

Overschrijd het nominale laadvermogen van het platform niet. Het gezamenlijke gewicht van de houders, panelen, inzittenden, gereedschap en enige andere apparatuur mag het nominale vermogen niet overschrijden.

Het paneelhouderpakket weegt 30 lb/13,6 kg.

Het maximum laadvermogen van de paneelhouders is 250 lb/113 kg.

Het gewicht van de paneelhouders en de lading in de paneelhouders kan de maximum bezetting op het platform beperken tot één persoon.

Maak de houders vast aan het platform. Zet de panelen met de meegeleverde banden vast aan de platformreling.

Gebruik dit alleen als u voldoende bent getraind en u zich bewust bent van alle gevaren die gepaard gaan met het heffen van panelen.

Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten of zijbelasting door een vaste of overhangende lading te heffen of neer te laten.

Maximum verticale hoogte van panelen: 4 ft/1,2 m

Maximum windsnelheid: 15 mph/6,7 m/sec

Maximum paneelgebied: 32 sq<sup>2</sup> ft/3 m<sup>2</sup>

### ▲ Veiligheid bij lassen

Stel u op de hoogte van en houd u aan alle met de lasvoedingseenheid meegeleverde waarschuwingen en instructies.

Sluit lasleidingen en -kabels pas aan als de lasvoedingseenheid met de platformbediening is uitgeschakeld.

Gebruik de machine pas als de laskabels juist zijn aangesloten en het lasapparaat juist is geaard.

Het gewicht van het lasapparaat verlaagt het nominale laadvermogen van het platform en moet met het totale laadvermogen van het platform worden verrekend. De lasvoedingsleiding weegt 75 lb/34 kg.

Gebruik het lasapparaat alleen als er in de nabijheid een brandblusser beschikbaar is voor direct gebruik.

---


## Veiligheid werkgebied

### Blokkering na elk gebruik

- 1 Kies een veilige parkeerplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer.
- 2 Schuif de arm in en laat deze neer in de transportstand.
- 3 Roteer de draaitafel totdat de arm zich tussen de achterwielen bevindt.
- 4 Draai het contactslot naar de stand 'uit' en verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik te voorkomen.



## Legenda


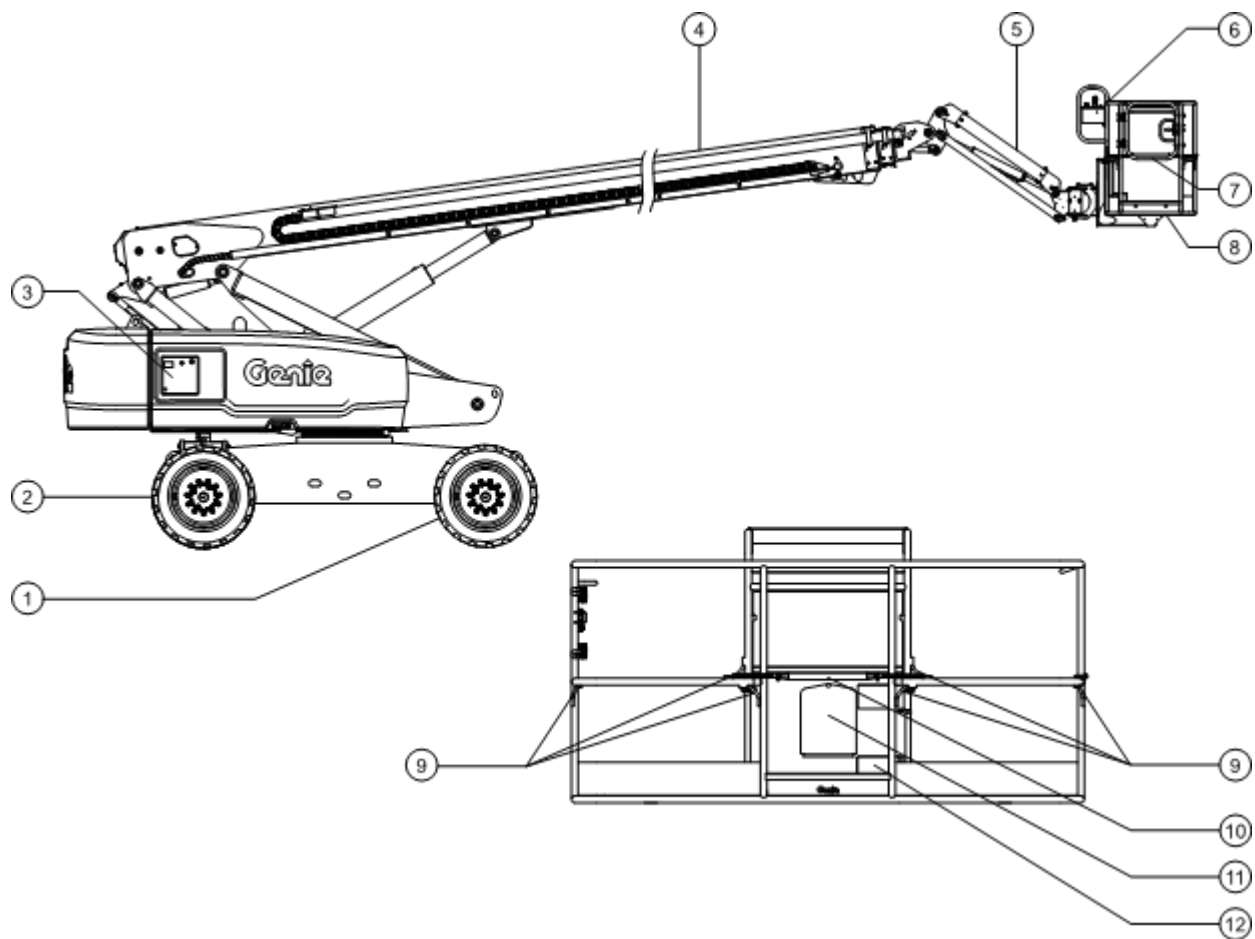


- 1 Achterwiel
- 2 Stuurwiel
- 3 Grondbediening
- 4 Arm
- 5 Jib (indien aanwezig)
- 6 Platformbediening

- 7 Draaihek
- 8 Platform
- 9 Veiligheidsgordelverankeringspunt
- 10 Schuifbaar middenstuk
- 11 Opberg ruimte voor handleiding
- 12 Voetschakelaar

# Bedieningselementen

Het grondbedieningsstation moet worden gebruikt om het platform voor opslagdoeleinden en functietests omhoog te brengen. Het grondbedieningsstation kan in noodgevallen worden gebruikt om een hulpbehoevende persoon op het platform te redden. Als het grondbedieningsstation wordt geselecteerd, worden de platformbedieningselementen, met inbegrip van de noodstopchakelaar, buiten werking gesteld.

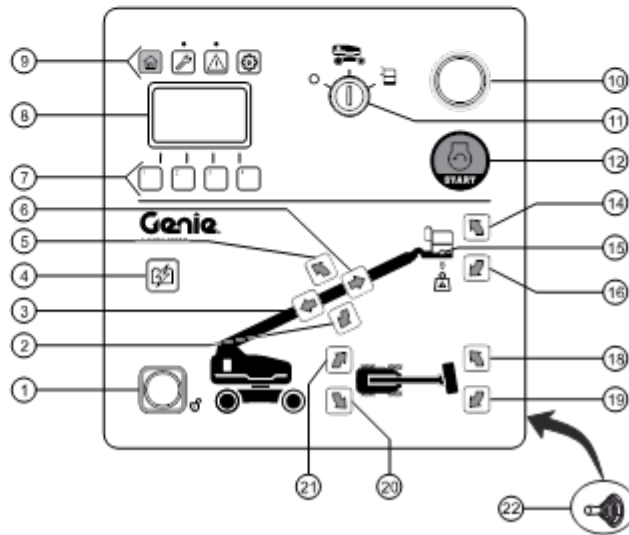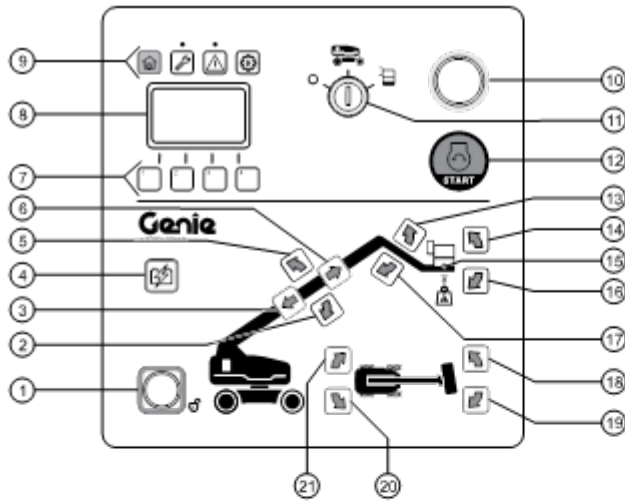

## Bedieningselementen

### Grondbedieningspaneel

- 1 **Functie-inschakelknop**  
Houd de functie-inschakelknop ingedrukt om de functies op het grondbedieningspaneel in werking te stellen.
- 2 **Knop 'arm neer'**  
Druk op de knop 'arm neer' om de arm neer te laten.
- 3 **Knop 'arm inschuiven'**  
Druk op de knop 'arm inschuiven' om de arm in te schuiven.
- 4 **Hulpvoedingsknop**  
Gebruik de hulpvoeding als de primaire krachtbron (motor) niet werkt.  
Houd de hulpvoedingsknop ingedrukt en activeer tegelijkertijd de gewenste functie.
- 5 **Knop 'arm op'**  
Druk op de knop 'arm op' om de arm omhoog te brengen.
- 6 **Knop 'arm uitschuiven'**  
Druk op de knop 'arm uitschuiven' om de arm uit te schuiven.
- 7 **Navigatieknoppen LCD-scherm**

### 8 LCD-scherm

Op het scherm worden de urenteller, spanning, oliedruk en koelvloeistoftemperatuur weergegeven. Op het scherm worden tevens storingscodes en andere service-informatie weergegeven.

### 9 Menuknoppen LCD-scherm

Gebruik de menuknoppen van het LCD-scherm om de verschillende menu's te openen.



Als de knop 'Home' wordt ingedrukt, wordt het model, de urenteller en het scherm met motorbewakingsmeters weergegeven.



Als de knop 'Onderhoud' wordt ingedrukt, wordt het scherm met onderhoudsintervallen weergegeven. Een brandend lampje geeft aan dat een service-interval is verstreken.



Als de knop 'Storingen' wordt ingedrukt, worden actuele storingen en het scherm met storingslogs weergegeven. Een brandend lampje geeft aan dat er sprake is van een actieve storing.



Met de knop 'Instellingen' kan servicepersoneel de configuratieschermen openen.


### 10 Rode noodstopknop

Druk de rode noodstopknop in naar de stand 'uit' om alle functies stop te zetten en de motor uit te schakelen. Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan' om de machine te bedienen.

## Bedieningselementen


- 11 Contactslot voor selectie uit/grondbediening/  
platformbediening  
Draai het contactslot naar de stand 'uit' om de machine uit te schakelen. Draai het contactslot naar de grondstand om met de grondbediening te werken. Draai het contactslot naar de platformstand om met de platformbediening te werken.
- 12 Motorstartknop  
Druk op de motorstartknop om de motor te starten.
- 13 Knop 'jib op'  
Druk op de knop 'jib op' om de jib omhoog te brengen.
- 14 Knop 'platformnivellering op'  
Druk op de knop 'platformnivellering op' om het platform omhoog te brengen.
- 15 Indicatielampje 'overbelasting platform'  
Een knipperend lampje geeft aan dat het platform is overbelast. De motor stopt en er treden geen functies in werking.  
Opmerking: Er klinkt een alarm bij het platform wanneer er overbelasting optreedt dat stopt wanneer gewicht van het platform wordt verwijderd.
- 16 Knop 'platformnivellering neer'  
Druk op de knop 'platformnivellering neer' om het platform neer te laten.
- 17 Knop 'jib neer'  
Druk op de knop 'jib neer' om de jib neer te laten.
- 18 Knop 'platformrotatie rechts'  
Druk op de knop 'platformrotatie rechts' om het platform naar rechts te draaien.
- 19 Knop 'platformrotatie links'  
Druk op de knop 'platformrotatie links' om het platform naar links te draaien.
- 20 Knop 'draaitafelrotatie rechts'  
Druk op de knop 'draaitafelrotatie naar rechts' om de draaitafel naar rechts te draaien.
- 21 Knop 'draaitafelrotatie links'  
Druk op de knop 'draaitafelrotatie naar links' om de draaitafel naar links te draaien.
- 22 Herstelschakelaar  
De Herstelschakelaar mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden gebruikt.

## Bedieningselementen

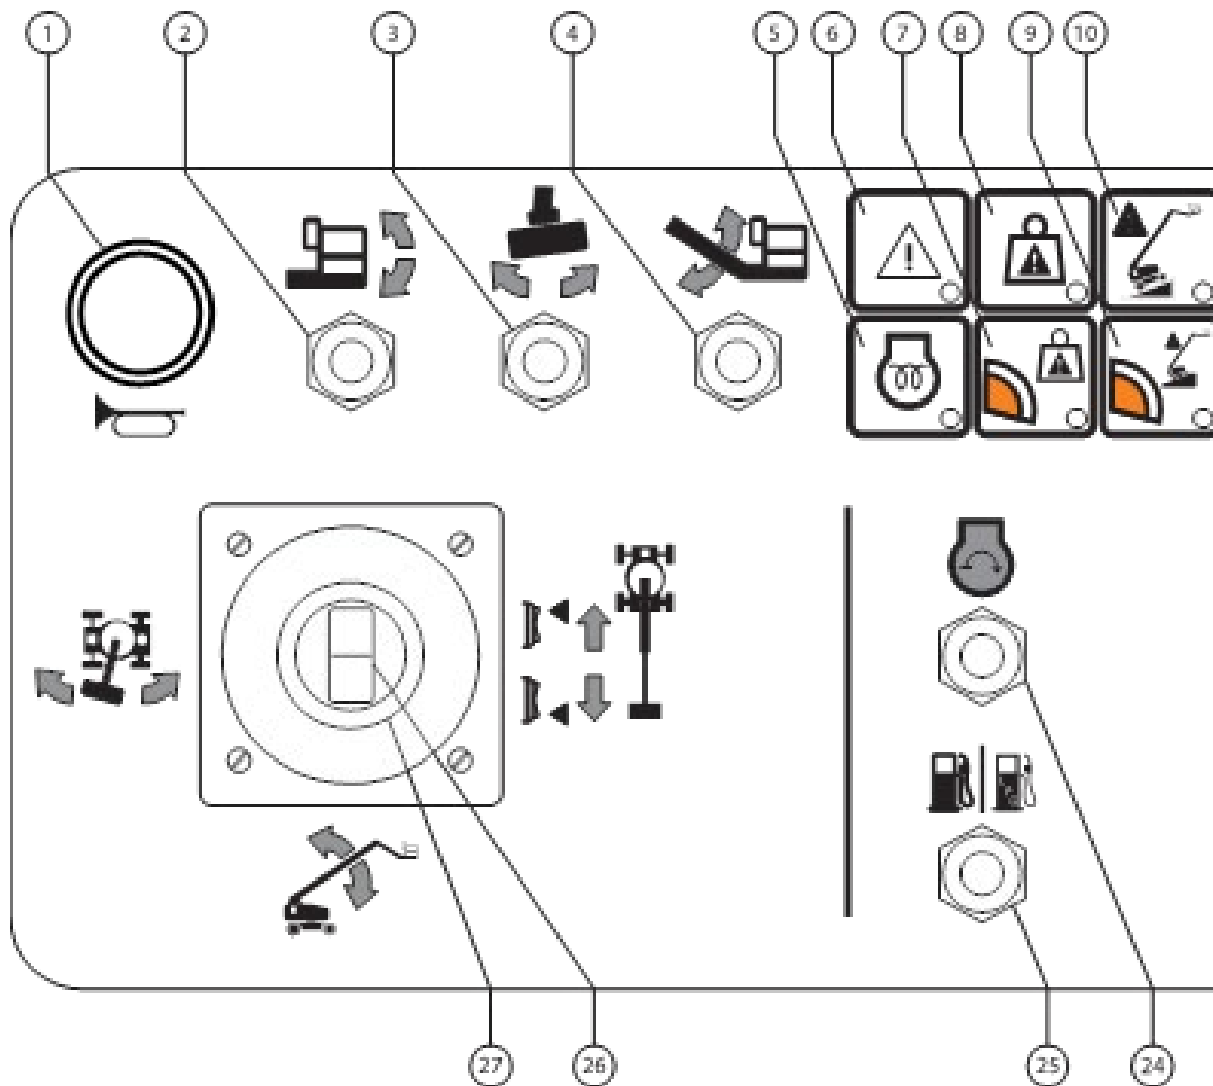

### Platformbedieningspaneel

# Bedieningselementen

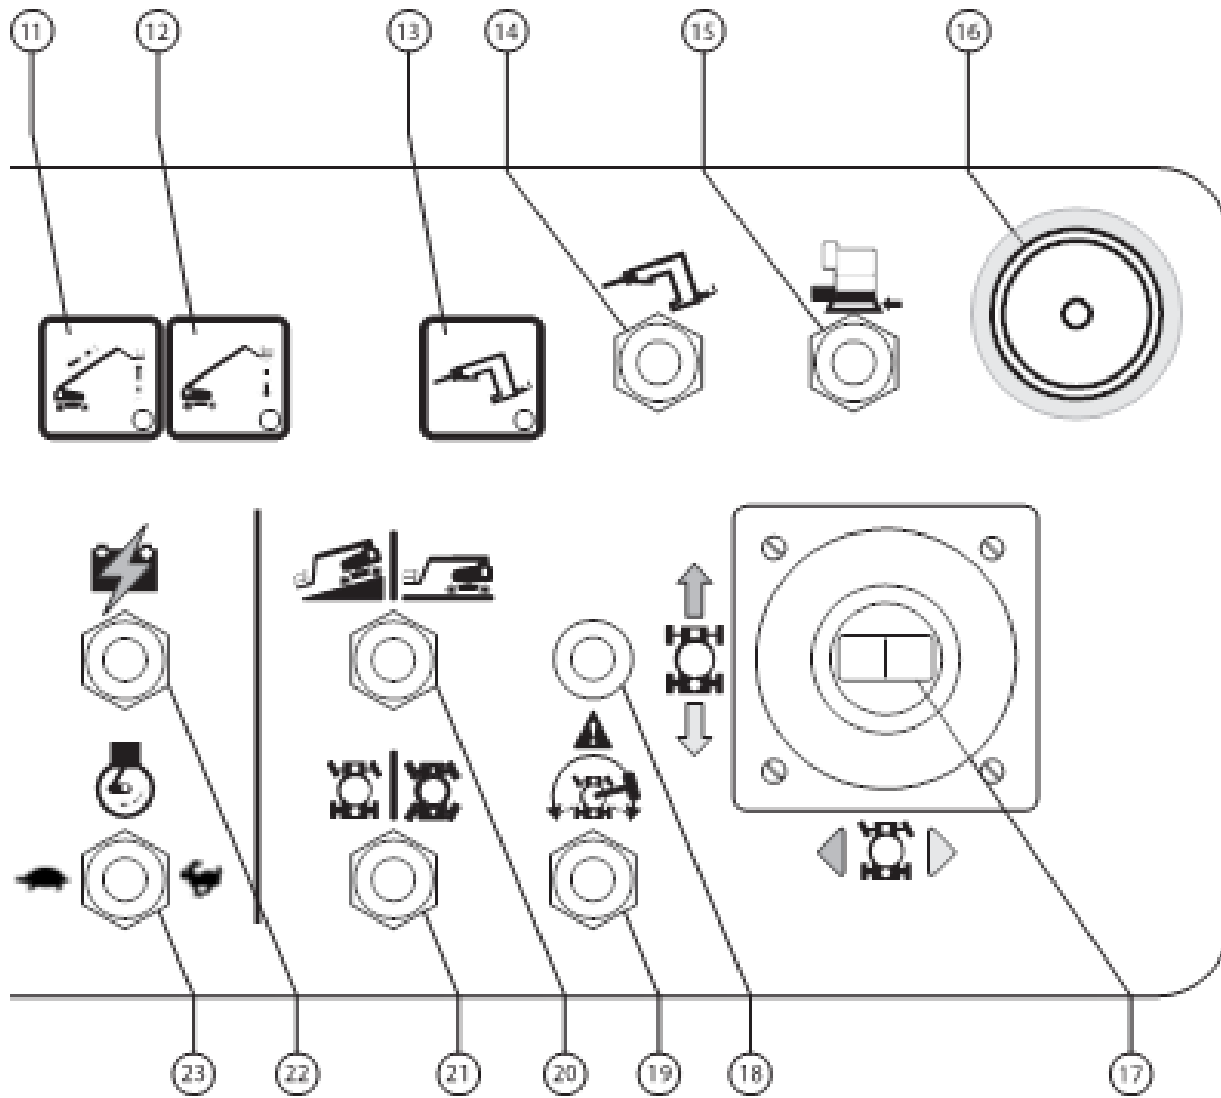

## Bedieningselementen

### Platformbedieningspaneel

1 Claxonknop

Druk op deze knop om de claxon te laten klinken. Laat de knop los om de claxon te stoppen.

2 Platformnivelleringschakelaar

Beweeg de platformnivelleringschakelaar omhoog om het platform omhoog te brengen. Beweeg de platformnivelleringschakelaar omlaag om het platform neer te laten.



3 Platformrotatieschakelaar

Beweeg de platformrotatieschakelaar naar links om het platform naar links te draaien. Beweeg de platformrotatieschakelaar naar rechts om het platform naar rechts te draaien.



4 Schakelaar 'jib op/neer'

Beweeg de schakelaar 'jib op/neer' omhoog om de jib omhoog te brengen. Beweeg de schakelaar 'jib op/neer' omlaag om de jib neer te laten.



5 Indicatielampje 'gloeibougie'

Als het lampje brandt, duidt dit aan dat de gloeibougies actief zijn.

6 Storingsindicatielampje

Een brandend lampje geeft een systeemstoring aan.

7 Indicatielampje 'beperkt werkbereik', gewicht.

Als het lampje brandt, duidt dit aan dat het werkbereik beperkt is vanwege het gewicht van het platform.



8 Indicatielampje 'overbelasting platform'

Een knipperend lampje geeft aan dat het platform is overbelast. De motor stopt en er treden geen functies in werking. Verwijder gewicht tot het lampje uitgaat en start vervolgens de motor opnieuw.

9 Indicatielampje 'beperkt werkbereik', helling.

Als het lampje brandt, duidt dit aan dat het werkbereik beperkt is vanwege de hoek van de helling.



10 Indicatielampje 'machine op helling'

Een brandend lampje geeft aan dat de activeringsdrempels van de scheefstandschakelaar zijn overschreden. Zie de instructies in de sectie Bedieningsinstructies.

## Bedieningselementen

- 11 Indicatielampje 'arm omhoog/inschuiven'  
Laat de arm neer of schuif deze in tot het lampje uitgaat.
- 12 Indicatielampje 'arm neerlaten'  
Laat de arm neer tot het lampje uitgaat.
- 13 Indicatielampje generator  
Een brandend lampje geeft aan dat de generator in gebruik is.
- 14 Generatorschakelaar (indien aanwezig)  
Beweeg de generatorschakelaar omhoog om de generator in te schakelen. Beweeg de schakelaar omlaag om de generator uit te schakelen.
- 15 Prioriteitsschakelaar vliegtuigbescherming (indien aanwezig)  
Beweeg de prioriteitsschakelaar van de vliegtuigbescherming en houd deze vast om de machine te bedienen als het stootrubber van het platform een voorwerp raakt.
- 16 Rode noodstopknop  
Druk de rode noodstopknop in naar de stand 'uit' om alle functies stop te zetten en de motor uit te schakelen. Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan' om de machine te bedienen.
- 17 Twee-assige proportionele joystick voor rij- en stuurfuncties  
OF  
Proportionele joystick voor rijfunctie en duimschakelaar voor stuurfunctie.  
  
Beweeg de joystick in de richting van de blauwe pijl op het bedieningspaneel om de machine vooruit te laten rijden. Beweeg de joystick in de richting van de gele pijl om de machine achteruit te laten rijden. Beweeg de joystick in de richting van de blauwe driehoek om de machine naar links te sturen. Beweeg de joystick in de richting van de gele driehoek om de machine naar rechts te sturen.  
OF  
Beweeg de joystick in de richting van de blauwe pijl op het bedieningspaneel om de machine vooruit te laten rijden. Beweeg de joystick in de richting van de gele pijl om de machine achteruit te laten rijden. Druk op de linkerzijde van de duimschakelaar om de machine naar links te sturen. Druk op de rechterzijde van de duimschakelaar om de machine naar rechts te sturen.
- 18 Indicatielampje 'rijden ingeschakeld'  
Als het lampje knippert, duidt dit aan dat de arm net voorbij een van beide achterwielen is gedraaid en de rijfunctie is onderbroken.



## Bedieningselementen

### 19 Rijschakelaar

Houd de rijschakelaar naar een van beide zijden en verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden om te rijden terwijl het lampje 'rijden ingeschakeld' knippert. Houd er rekening mee dat de machine kan gaan rijden in de richting die tegengesteld is aan de richting waarin de rij- en stuurbedieningselementen worden bewogen.

### 20 Rijsnelheidkeuzeschakelaar

Symbool 'machine op helling': lage snelheid voor hellingen.

Symbool 'machine op horizontale ondergrond': hoge snelheid voor maximum rijsnelheid.

### 21 Stuurmodus-keuzeschakelaar (indien aanwezig)

Beweeg de stuurmodus-keuzeschakelaar naar links voor vierkantszijdebesturing. Beweeg de stuurmodus-keuzeschakelaar naar rechts voor gecoördineerde besturing.

### 22 Hulpvoedingsschakelaar

Gebruik de hulpvoeding als de primaire krachtbron niet werkt.

Houd de hulpvoedingsschakelaar in de stand omhoog of omlaag vast en activeer tegelijkertijd de gewenste functie.

### 23 Motortoerentalkeuzeschakelaar

Beweeg de motortoerentalkeuzeschakelaar naar de schildpad voor laag stationair. Beweeg de motortoerentalkeuzeschakelaar naar het konijn voor hoog stationair.


### 24 Motorstartschakelaar

Beweeg de motorstartschakelaar naar een van beide zijden om de motor te starten.

### 25 Niet gebruikt

### 26 Duimchakelaar voor de functie 'arm uit/inschuiven'

Druk op de bovenzijde van de wipchakelaar om de arm in te schuiven. Druk op de onderzijde van de wipchakelaar om de arm uit te schuiven.

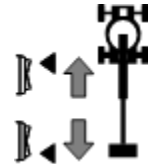

### 27 Twee-assige proportionele joystick voor functies 'arm op/nee' en 'links/rechts-draaitafelrotatie'

Beweeg de joystick omhoog om de arm omhoog te brengen. Beweeg de joystick omlaag om de arm neer te laten.



Beweeg de joystick naar rechts om de draaitafel naar rechts te draaien. Beweeg de joystick naar links om de draaitafel naar links te draaien.



# Inspecties



---

## Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

**2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.**

**Zorg ervoor dat u de inspectie voor het gebruik kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.**

- 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
- 4 Controleer de werkplek.
- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

## Grondbeginselen inspectie voor het gebruik

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om een inspectie voor het gebruik en periodiek onderhoud uit te voeren.

De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert. De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets kennelijk mis is met de machine voordat de bediener de functietests uitvoert.

De inspectie voor het gebruik dient ook om te bepalen of periodieke onderhoudsprocedures vereist zijn. Alleen de gedeelten van het periodieke onderhoud die in deze handleiding genoemd worden, mogen door de bediener worden uitgevoerd.

Raadpleeg de lijst op de volgende pagina en controleer alle punten.

Indien er schade wordt ontdekt of een ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin de machine door de fabrikant is geleverd, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen.

Reparaties aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests worden uitgevoerd.

Periodieke onderhoudsinspecties moeten door gekwalificeerde servicemonteurs worden uitgevoerd, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

# Inspecties

## Pre-operation Inspection

- Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding compleet en leesbaar is en zich in de opbergruimte in het platform bevindt.
- Zorg ervoor dat alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Zie de sectie Inspecties.
- Ga na of er een lek van hydraulische olie is en controleer het oliepeil. Vul indien nodig olie bij. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een lek van accuvloeistoffen is en controleer het vloeistofpeil. Voeg indien nodig gedestilleerd water bij. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een motorolielek is en controleer het oliepeil. Vul indien nodig olie bij. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een koelvloeistoflek is en controleer het motorkoelvloeistofpeil. Vul indien nodig koelvloeistof bij. Zie de sectie Onderhoud.
- Controleer de bandenspanning van de luchtgevulde banden. Vul indien nodig lucht bij. Zie de sectie Onderhoud.

Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen:

- Elektrische onderdelen, bedrading en elektrische kabels
- Hydraulische slangen, koppelingen, cilinders en ventielenblokken
- Brandstoftank en hydraulische tank
- Rij- en draaitafelmotoren en aandrijfnaven
- Glijblokken
- Banden en wielen
- Motor en bijbehorende onderdelen
- Eindschakelaars en claxon
- Contactalarm

- Hoeksensor primaire arm
- Scheefstandschakelaar draaitafel
- Lengte van draadpotentiometer
- Alarmen en flitslampen (indien aanwezig)
- Moeren, bouten en andere bevestigingen
- Platformtoegangsmiddenstuk en -hek
- Ladingscel platform
- Veiligheidsgordelverankeringspunt

Controleer de gehele machine op:

- Scheuren in lasnaden of constructiedelen
- Deuken of beschadigingen aan de machine
- Overmatige roest, corrosie of oxidatie
- Controleer of alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en of alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en stevig zijn vastgemaakt.
- Controleer nadat u de inspectie hebt voltooid of alle compartimentafdekkingen op hun plaats zitten en zijn vergrendeld.

## Inspecties



---

### Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt.
  - 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
  - 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
  - 3 **Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.**

**Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.**

- 4 Controleer de werkplek.
- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

### Grondbeginselen functietests

De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen.

Een niet goed functionerende machine mag nooit worden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik en de functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen.

## Inspecties

### Grondbediening

- 1 Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van gevaren is.
- 2 Draai het contactslot naar grondbediening.
- 3 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan'.
- ⊙ Resultaat: Het alarm bij de grondbedieningselementen dient te klinken.
- 4 Start de motor. Zie de sectie Bedieningsinstructies.
- ⊙ Resultaat: De flitslampen (indien aanwezig) dienen te knipperen.

### Noodstop testen

- 5 Druk de rode noodstopknop in naar de stand 'uit'.
- ⊙ Resultaat: De motor dient te worden uitgeschakeld en geen enkele functie mag in werking treden.
- 6 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan' en start de motor opnieuw.

### Machinefuncties testen

- 7 Druk niet op de functie-inschakelknop. Probeer elke arm- en platformfunctieknop te activeren.



- ⊙ Resultaat: Geen enkele arm- of platformfunctie mag in werking treden.
- 8 Houd de functie-inschakelknop ingedrukt en activeer elke functieknop voor de arm- en platformfuncties.
- ⊙ Resultaat: Alle arm- en platformfuncties dienen een volledige cyclus te doorlopen. Het daalalarm dient te klinken terwijl de arm wordt neergelaten.

### Scheefstandschakelaar testen

- 9 Druk de knop 'Onderhoud' boven het LCD-scherm in. Open het scherm met realtime gegevens.



- ⊙ Resultaat: Op het lcd-scherm moeten de chassishoek, de hoek van de arm en de platformhoek worden weergegeven.

## Inspecties

### Hulpvoeding testen

- 10 Draai het contactslot naar grondbediening en schakel de motor uit.
- 11 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan'.
- 12 Druk de hulpvoedingsknop in en activeer tegelijkertijd elke armfunctieknop.



Opmerking: Test elke functie gedurende een gedeeltelijke cyclus om accu's te sparen.

- ⊙ Resultaat: Alle armfuncties dienen in werking te treden.
- 13 Draai het contactslot naar platformbediening.

### Platformbediening

#### Scheefstandalarm testen

- 14 Betreed het platform en trek de rode noodstopknop uit.
- ⊙ Resultaat: Het alarm bij de platformbediening dient te klinken.

### Noodstop testen

- 15 Start de motor.
  - 16 Druk de rode noodstopknop op het platform in naar de stand 'uit'.
- ⊙ Resultaat: De motor dient te worden uitgeschakeld en geen enkele functie mag in werking treden.
- 17 Trek de rode noodstopknop uit en start de motor opnieuw.

### Claxon testen

- 18 Druk op de claxonknop.
- ⊙ Resultaat: De claxon dient te klinken.

### Voetschakelaar testen

- 19 Druk de rode noodstopknop op het platform in naar de stand 'uit'.
  - 20 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan', maar start de motor niet.
  - 21 Druk de voetschakelaar in en probeer de motor te starten door de startuimelschakelaar naar een van beide zijden te verplaatsen.
- ⊙ Resultaat: De motor mag niet starten.
- 22 Druk de voetschakelaar niet in en start de motor opnieuw.
- ⊙ Resultaat: De motor moet starten.
- 23 Druk de voetschakelaar niet in en test elke machinefunctie.
- ⊙ Resultaat: Geen enkele functie mag in werking treden.

# Inspecties

## Machinesfuncties testen

- 24 Druk de voetschakelaar in.
- 25 Activeer elke joystick of tuimelschakelaar voor machinesfuncties.
- ⊙ Resultaat: Alle arm- en platformfuncties dienen een volledige cyclus te doorlopen.

## Test de stuurinrichting

- 26 Druk de voetschakelaar in.
- 27 Druk de duimchakelaar op de rij-joystick in de richting aangegeven door de blauwe driehoek op het bedieningspaneel OF beweeg de joystick langzaam in de richting aangegeven door de blauwe driehoek.
- ⊙ Resultaat: De stuurwielen dienen in de richting te draaien waarin de blauwe driehoeken op het rijchassis wijzen.
- 28 Druk de duimchakelaar in de richting aangegeven door de gele driehoek op het bedieningspaneel OF verplaats de rij-joystick langzaam in de richting aangegeven door de gele driehoek.
- ⊙ Resultaat: De stuurwielen dienen in de richting te draaien waarin de gele driehoeken op het rijchassis wijzen.

## Test het rijden en de remmen

- 29 Druk de voetschakelaar in.
- 30 Verplaats de rij-joystick langzaam in de richting die wordt aangegeven door de blauwe pijl op het bedieningspaneel tot de machine gaat rijden en zet de joystick vervolgens weer in de middelste stand.
- ⊙ Resultaat: De machine dient zich te verplaatsen in de richting waarin de blauwe pijl op het rijchassis wijst en vervolgens abrupt te stoppen.
- 31 Verplaats de joystick langzaam in de richting die wordt aangegeven door de gele pijl op het bedieningspaneel tot de machine gaat rijden en verplaats de joystick vervolgens weer naar de middelste stand.
- ⊙ Resultaat: De machine dient zich te verplaatsen in de richting waarin de gele pijl op het rijchassis wijst en vervolgens abrupt te stoppen.

Opmerking: De remmen moeten in staat zijn de machine tegen te houden op elke helling die door de machine kan worden genomen.

## De pendelas testen

- 32 Start de motor met de platformbediening.
- 33 Rijd het sturende wiel rechts op een blok van 6 in/15 cm of een trottoirband.
- ⊙ Resultaat: De drie overige wielen moeten stevig contact houden met de grond.
- 34 Rijd het sturende wiel links op een blok van 6 in/15 cm of een trottoirband.
- ⊙ Resultaat: De drie overige wielen moeten stevig contact houden met de grond.
- 35 Rijd beide sturende wielen op een blok van 6 in/15 cm of een trottoirband.
- ⊙ Resultaat: De achterwielen moeten stevig contact houden met de grond.

## Inspecties

### Rij-inschakelsysteem testen

- 36 Druk de voetschakelaar in en laat de arm neer in de transportstand.
- 37 Roteer de draaitafel totdat de arm voorbij een van de achterwielen wordt bewogen.


- ⊙ Resultaat: Het indicatielampje 'rijden ingeschakeld' dient te knipperen zolang de arm zich in het aangegeven bereik bevindt.



- 38 Verplaats de rij-joystick uit het midden.
- ⊙ Resultaat: De rijfunctie mag niet in werking treden.
- 39 Houd de rij-tuimelschakelaar naar een van beide zijden vast en verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.
- ⊙ Resultaat: De rijfunctie moet in werking treden.


Opmerking: Als het rij-inschakelsysteem in gebruik is, kan de machine gaan rijden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de joystick voor rijden en sturen wordt bewogen.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting te bepalen.

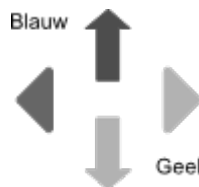

### Beperkte rij snelheid testen

- 40 Druk de voetschakelaar in.
- 41 Breng de arm omhoog tot ongeveer 15° boven de horizontale lijn.

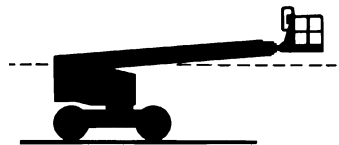

- 42 Verplaats de joystick langzaam naar de maximale rijstand.
- ⊙ Resultaat: De maximaal haalbare rij snelheid met uitgeschoven arm mag niet hoger dan 0,73 ft/22 cm per seconde zijn.
- 43 Laat de arm neer in de transportstand.
- 44 Schuif de arm 18 inches/46 cm uit.
- 45 Verplaats de joystick langzaam naar de maximale rijstand.
- ⊙ Resultaat: De maximaal haalbare rij snelheid met uitgeschoven arm mag niet hoger dan 0,73 ft/22 cm per seconde zijn.

Als de rij snelheid met geheven of uitgeschoven arm hoger dan 0,73 ft/22 cm per seconde is, dient de machine onmiddellijk van een label te worden voorzien en uit bedrijf te worden genomen.



## Inspecties

### Afschakeling rij-kantelhoek testen

- 46 Druk de voetschakelaar in.
- 47 Rijd met de machine, met de arm volledig in transportstand, een helling op waarbij de machinehellingshoek groter dan 7° is (van voren naar achteren).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te blijven rijden.
- 48 Verplaats de machine naar een horizontale ondergrond en schuif de arm ongeveer 18 in/46 cm uit.
- 49 Rijd met de machine een helling op waar de machinehoek groter dan 7° is (van voren naar achteren).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen zodra de machine een chassiskantelhoek van 7° bereikt en het alarm bij de platformbediening dient te klinken.
- 50 Schuif de arm in naar de transportstand.
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen.
- 51 Ga terug naar een horizontale ondergrond en breng de arm tot ongeveer 15° boven de horizontale lijn omhoog.
- 52 Rijd met de machine een helling op waar de machinehoek groter dan 7° is (van voren naar achteren).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen zodra de machine een chassiskantelhoek van 7° bereikt en het alarm bij de platformbediening dient te klinken.
- 53 Probeer op de helling de arm omhoog te brengen en uit te schuiven.
  - ⊙ Resultaat: De functies 'arm omhoog brengen' en 'arm uitschuiven' mogen niet in werking treden.
- 54 Laat de arm neer in de transportstand.
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen.
- 55 Ga terug naar een horizontale ondergrond en breng de arm in de transportstand.
- 56 Druk de voetschakelaar in.
- 57 Rijd met de machine, met de arm volledig in transportstand, een helling op waarbij de rolhoek groter dan 5° is (van zijde naar zijde).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te blijven rijden.
- 58 Verplaats de machine naar een horizontale ondergrond en schuif de arm ongeveer 18 in/46 cm uit.
- 59 Rijd met de machine een helling op waar de rolhoek groter dan 5° is (van zijde naar zijde).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen zodra de machine een chassiskantelhoek van 5° bereikt en het alarm bij de platformbediening dient te klinken.
- 60 Schuif de arm in naar de transportstand.
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen.
- 61 Ga terug naar een horizontale ondergrond en breng de arm tot ongeveer 15° boven de horizontale lijn omhoog.
- 62 Rijd met de machine een helling op waar de rolhoek groter dan 5° is (van zijde naar zijde).
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen zodra de machine een chassiskantelhoek van 5° bereikt en het alarm bij de platformbediening dient te klinken.
- 63 Probeer op de helling de arm omhoog te brengen en uit te schuiven.
  - ⊙ Resultaat: De functies 'arm omhoog brengen' en 'arm uitschuiven' mogen niet in werking treden.
- 64 Laat de arm neer in de transportstand.
  - ⊙ Resultaat: De machine dient te stoppen.
- 65 Ga terug naar een horizontale ondergrond en breng de arm in de transportstand.

## Inspecties

### Hulpvoeding testen

- 66 Schakel de motor uit.
- 67 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan'.
- 68 Druk de voetschakelaar in.
- 69 Houd de hulpvoedingschakelaar ingeschakeld en activeer tegelijkertijd elke functie-joystick of functietuimelschakelaar.

Opmerking: Test elke functie gedurende een gedeeltelijke cyclus om accu's te sparen.

- ⊙ Resultaat: Alle arm- en stuurfuncties dienen in werking te treden. Rijfuncties mogen niet op hulpvoeding werken.

### Contactalarm testen (indien aanwezig)

- 70 Activeer de voetschakelaar niet en druk op de kabel van het contactalarm om de kop uit de kophouder te verwijderen.
  - ⊙ Resultaat: De lichten van het contactalarm knipperen niet en de claxon van de machine klinkt niet.
- 71 Activeer de voetschakelaar door deze in te drukken.
  - ⊙ Resultaat: De lichten van het contactalarm knipperen en de claxon van de machine klinkt.
- 72 Plaats de kop in de kophouder.
  - ⊙ Resultaat: De lichten en claxon worden uitgeschakeld.
- 73 Activeer de voetschakelaar door deze in te drukken en druk op de kabel van het contactalarm om de kop uit de kophouder te verwijderen.
  - ⊙ Resultaat: De lichten van het contactalarm knipperen en de claxon van de machine klinkt.
- 74 Bedien elke machinefunctie.
  - ⊙ Resultaat: Geen enkele machinefunctie mag in werking treden.


## Inspecties

75 Plaats de kop in de kophouder.

- ⊙ Resultaat: De lichten en claxon worden uitgeschakeld.

76 Bedien elke machinefunctie.

- ⊙ Resultaat: Alle machinefunctie mogen in werking treden.

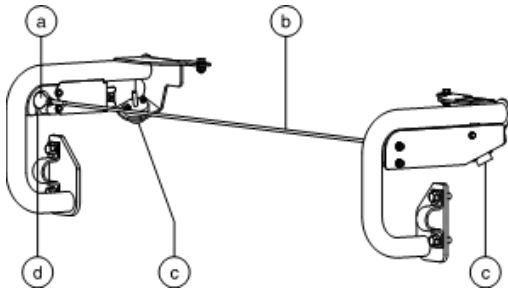

- a kop
- b kabel contactalarm
- c knipperend alarm
- d kophouder

### Vliegtuigbescherming (indien aanwezig) testen

Opmerking: Er zijn mogelijk twee personen nodig om deze test uit te voeren.

77 Beweeg het gele stootrubber onder aan het platform 4 in/10 cm in een willekeurige richting.

78 Activeer elke functie-joystick of functietuimelschakelaar.

- ⊙ Resultaat: Geen enkele arm- of stuurfunctie mag in werking treden.

79 Beweeg de functieprioriteitsschakelaar en houd deze vast.

80 Activeer elke functie-joystick of functietuimelschakelaar.

- ⊙ Resultaat: Alle arm- en stuurfuncties dienen in werking te treden.

## Inspecties



### Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt.
  - 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
  - 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
  - 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
  - 4 **Controleer de werkplek.**

**Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.**
  - 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

### Grondbeginselen inspectie van de werkplek

De inspectie van de werkplek helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de bediener te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplek wordt verplaatst.

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de instructies over mogelijke gevaren op de werkplek door te lezen en te onthouden, er vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine.

### Inspectie van de werkplek

Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties:

- afgereden kanten of gaten
- hobbels, obstakels op de vloer of puin
- hellende ondergrond
- een onstabiele of gladde ondergrond
- hoog aangebrachte obstakels en hoogspanningsgeleiders
- gevaarlijke plaatsen
- ondergrond die ontoereikend is om alle belastingskrachten te weerstaan die door de machine worden opgewekt
- wind- en weersomstandigheden
- de aanwezigheid van onbevoegd personeel
- andere eventueel onveilige omstandigheden

## Inspecties

### Inspectie van stickers met symbolen

Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn.

Hieronder volgt een numerieke lijst met aantallen en beschrijvingen.


Onder-deelnr.	Beschrijving sticker	Aantal
27204	Pijl – Blauw	1
27205	Pijl – Geel	1
27206	Driehoek – Blauw	2
27207	Driehoek – Geel	2
28158	Label – Loodvrij	1
28159	Label – Diesel	1
28160	Label – LPG	1
28174	Label – Voeding naar platform, 230V	3
28235	Label – Voeding naar platform, 115V	3
44981	Label – Luchtleiding naar platform (optie)	2
52475	Label – Transportvastzetpunt	6
65278	Voorzichtig – Niet op gaan staan	2
72086	Label – Hefpunt	4
82366	Label – Chevron Rando	1
82481	Label – Veiligheid accu/lader	1
82487	Label – Handleiding lezen	2

Onder-deelnr.	Beschrijving sticker	Aantal
82487	Label – Handleiding lezen (paneelhouder)	2
82487	Label – Handleiding lezen (pijphouder)	2
97815	Label – Onderste middenstuk	1
114249	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen, banden	4
114251	Label – Gevaarlijke situatie: kans op explosies	2
114252	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen, eindschakelaars	5
114473	Label – Scheefstandalarm	1
133067	Label – Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk	3
133205	Label – Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk/kans op brandwonden	1
133411	Label – 106 dBa	1
219956	Label – Overbelasting platform	1
219958	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen, ledematen kunnen worden verbrijzeld	1
1256425	Label – Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk	2
1258949	Grondbedieningspaneel	1
1258950	Grondbedieningspaneel	1

■ Arcering geeft aan dat de sticker niet zichtbaar is en zich bijvoorbeeld onder een afdekking bevindt

\* Deze stickers kunnen per model, optie of configuratie verschillen.

# Inspecties

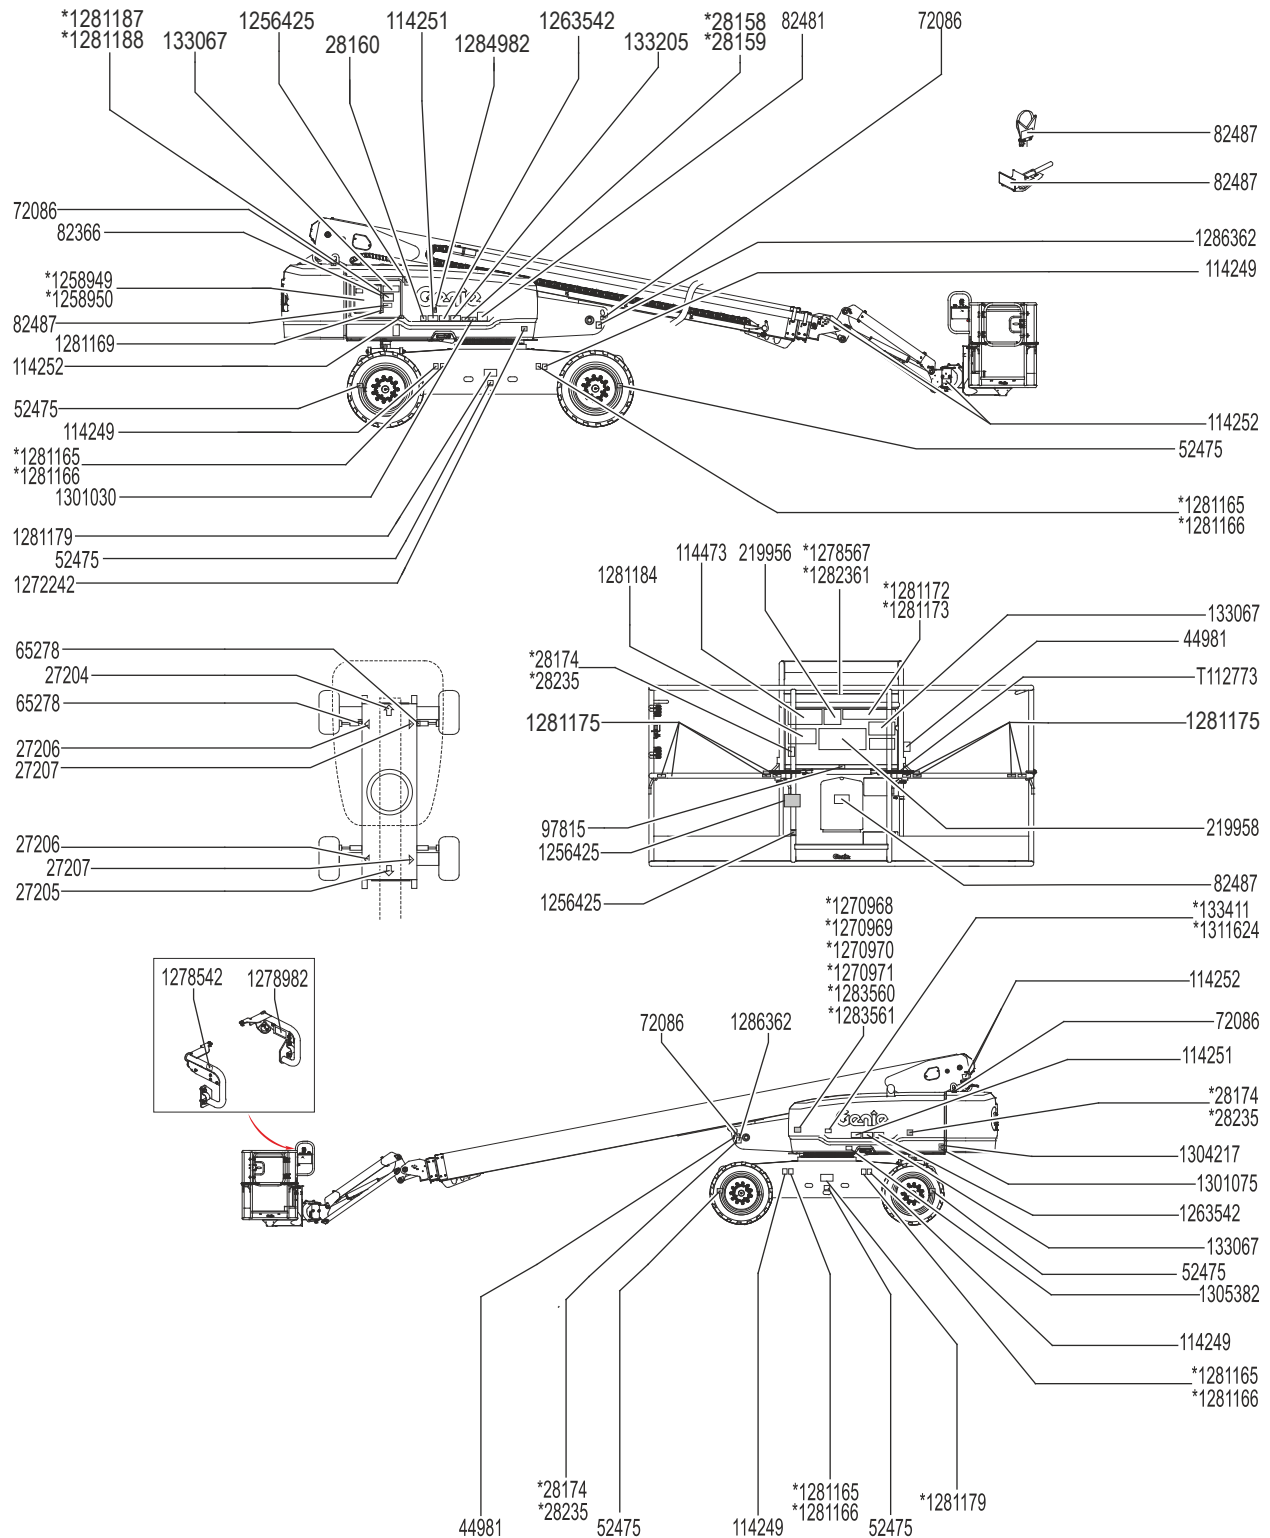

# Inspecties

## Inspectie van stickers met symbolen


Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn.

Hieronder volgt een numerieke lijst met aantallen en beschrijvingen.

Vervolg van de vorige pagina.


Onder-deelnr.	Beschrijving sticker	Aantal
1263542	Label – Toegang tot compartiment	2
1270969	Label – Relais-/zekeringenpaneel, Deutz 2,9 TD	1
1270970	Label – Relais-/zekeringenpaneel, Deutz TD2011L04i	1
1270971	Label – Relais-/zekeringenpaneel, GM 3,0 I	1
1272242	Label – Registratie/overdacht van eigendom machine	1
1278542	Label – Gewicht contactalarm	1
1278567	Platformbedieningspaneel	1
1278982	Label – Kophouder voor kop	1
1281165	Label – Wielbelasting, S-80 XC/HF	4
1281166	Label – Wielbelasting, S-85 XC/HF	4
1281169	Label – Herstelschakelaar	1
1281172	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen, S-80 XC	1
1281173	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen, S-85 XC	1

Onder-deelnr.	Beschrijving sticker	Aantal
1281175	Label – Veiligheidsgordelverankeringspunt, valbeveiliging	8
1281179	Label – Transport en heffen	2
1281184	Label – Gevaarlijke situatie: machine kan wegglijden, S-80/85 XC	1
1281187	Label – Nooddalen	1
1281188	Label – Nooddalen	1
1282361	Label – Bescherming, transparant	1
1283560	Label – Relais-/zekeringenpaneel, Perkins 404F-E22TI	1
1283561	Label – Relais-/zekeringenpaneel, Perkins 404F-E22TI	1
1284982	Waarschuwing – Gevaarlijke situatie: kans op explosies, accumulator	1
1286362	Label – Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld, onderhoud	2
1293324	Label – Voldoet aan ICES-2/CAN-2	1
1301030	Label – Diesel, Stage V	1
1301075	Label – Slang voor onbehandelde lucht centreren (Stage V)	1
1304217	Label – Gevaarlijke situatie: kans op explosies	1
1305382	Label – Identificatie, Stage V	1
1311624	Label – 109 dBa	1
T112773	Tape, beschermend masker	2

 Arcering geeft aan dat de sticker niet zichtbaar is en zich bijvoorbeeld onder een afdekking bevindt

\* Deze stickers kunnen per model, optie of configuratie verschillen.

# Inspecties

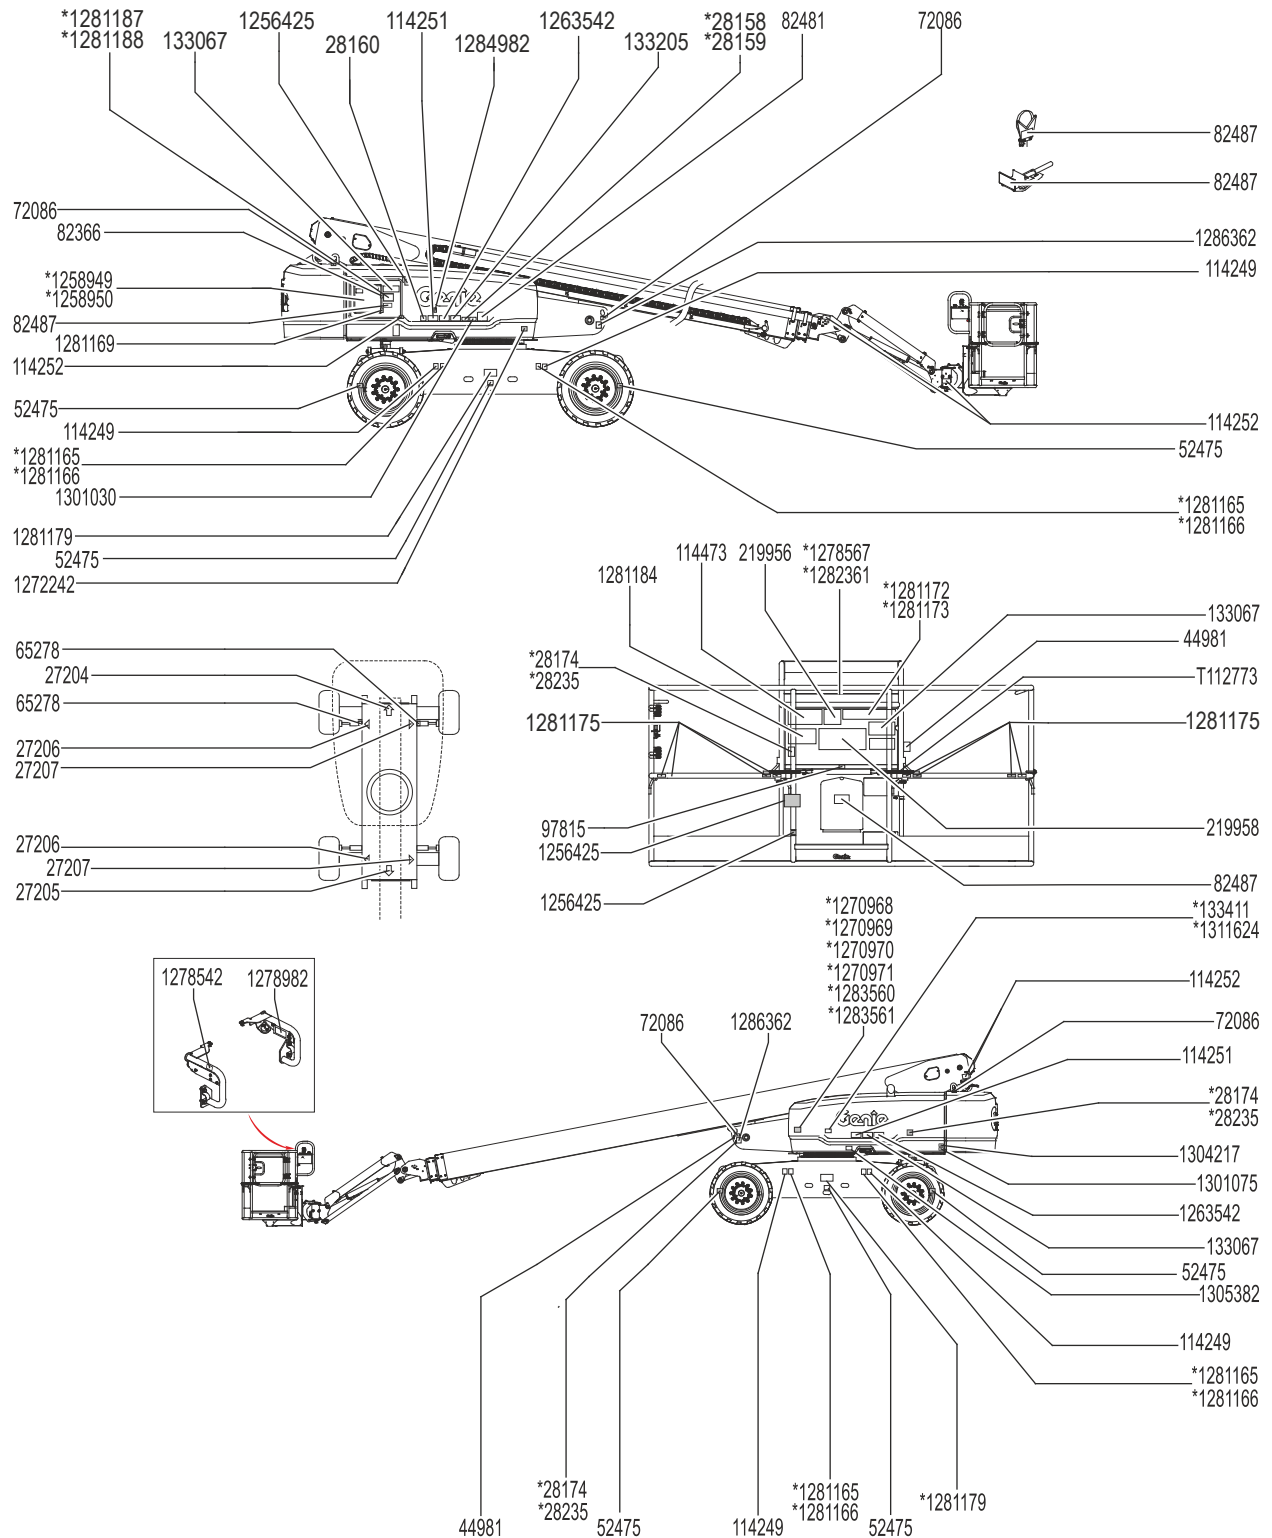



# Bedieningsinstructies



---

## Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt.
  - 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
  - 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
  - 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
  - 4 Controleer de werkplek.
  - 5 **Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.**

## Grondbeginselen

In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies voor elk aspect van de bediening van de machine. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding op te volgen.

Het gebruik van de machine voor enig ander doel dan het heffen van personen, samen met gereedschappen en materialen, naar een werklocatie op hoogte is onveilig en gevaarlijk.

De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Als meerdere bedieners op verschillende tijdstippen tijdens dezelfde dienst een machine bedienen, mag het hier alleen om gekwalificeerde bedieners gaan van wie verwacht wordt dat zij alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding volgen. Dat betekent dat elke nieuwe bediener vóór ingebruikname van de machine een inspectie voor het gebruik, functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren.

# Bedieningsinstructies

## Motor starten

### Dieselmodellen

- 1 Draai het contactslot van de grondbediening in de gewenste stand.
- 2 Zorg ervoor dat de rode noodstopknop van zowel de grond- als platformbediening uitgetrokken is naar de stand 'aan'.

De gloeibougies van de motor worden automatisch ingeschakeld zodra de machine wordt ingeschakeld of de motor wordt gestart.

- 3 Grondbediening: Het LCD-schermbij het symbool voor de gloeibougie weer wanneer de automatische gloeibougies zijn ingeschakeld.



- 4 Platformbediening: Het indicatielampje van de gloeibougie gaat branden wanneer de automatische gloeibougies zijn ingeschakeld.
- 5 Start de motor als de gloeibougies zijn uitgeschakeld. Beweeg de motorstarttuimelschakelaar of druk op de motorstartknop.

Als de motor niet start of afslaat, schakelt de herstartvertraging de startschakelaar gedurende 6 seconden uit.

# Bedieningsinstructies

## Noodstop

Druk de rode noodstopknop op de grond- of de platformbediening in naar de stand 'uit' om alle functies stop te zetten en de motor uit te schakelen.

Repareer elke functie die nog werkt als een van de rode noodstopknoppen is ingedrukt.

De grondbediening krijgt voorrang op de rode noodstopknop op het platform.

## Hulpvoeding

Gebruik de hulpvoeding als de primaire krachtbron (motor) defect is.

- 1 Draai het contactslot naar grond- of platformbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan'.
- 3 Druk de voetschakelaar in wanneer u de platformbediening gebruikt.
- 4 Houd de hulpvoedingschakelaar ingeschakeld en activeer tegelijkertijd de gewenste functie.



De rijfunctie werkt niet op hulpvoeding.

## Bediening vanaf de grond

- 1 Draai het contactslot naar grondbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand 'aan'.

De gloeibougies van de motor worden automatisch ingeschakeld zodra de machine wordt ingeschakeld of als de motor wordt gestart.

- 3 Druk de motorstartknop in en laat deze weer los.  
Op het lcd-scherm wordt het symbool voor de gloeibougie weergegeven. Start de motor als het symbool voor de gloeibougie wordt uitgeschakeld.

- 4 Druk de motorstartknop in.

## Platform plaatsen

- 1 Houd de functie-inschakelknop ingedrukt.



- 2 Druk op de betreffende functieknop aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel.

De rij- en stuurfuncties zijn niet beschikbaar vanaf de grondbediening.

## Indicatielampje 'overbelasting platform'

Een knipperend lampje geeft aan dat het platform is overbelast. De motor stopt en er treden geen functies in werking.

Verwijder gewicht van het platform tot het lampje uitgaat en start vervolgens de motor opnieuw.

Opmerking: Er klinkt een alarm bij het platform wanneer er overbelasting optreedt dat stopt wanneer gewicht van het platform wordt verwijderd.

# Bedieningsinstructies

## Bediening vanuit het platform

- 1 Draai het contactslot naar platformbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknop van zowel de grond- als de platformbediening uit naar de stand 'aan'.

Dieselmodellen: De gloeibougies van de motor worden automatisch ingeschakeld zodra de machine wordt ingeschakeld of als de motor wordt gestart.

- 3 Beweeg de motorstartschakelaar naar een van beide zijden om de motor te starten.

Dieselmodellen: Start de motor als de gloeibougies zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Druk de voetschakelaar niet in wanneer u de motor start.

## Platform plaatsen

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Verplaats de betreffende functie-joystick of functietuimelschakelaar langzaam of druk op de betreffende knop aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel.

Opmerking: Als de arm zich aan het uiteinde van het werkbereik bevindt, worden de functies 'arm neer' en 'arm inschuiven' door het regelsysteem gecoördineerd. De arm kan inschuiven als de functie 'arm neer' in werking is.

## Sturen

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Verplaats de rij-joystick langzaam in de richting aangegeven door de blauwe of gele driehoeken OF druk op de duimschakelaar op de rij-joystick.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de draairichting van de wielen te bepalen.

## Rijden

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Snelheid verhogen: Verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.

Snelheid verlagen: Verplaats de rij-joystick langzaam naar het midden toe.

Stoppen: Zet de rij-joystick terug in de middelste stand of laat de voetschakelaar los.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen.

De rijnsnelheid van de machine wordt beperkt als de armen geheven zijn.

## Bedieningsinstructies

### ▲ Rijden op een helling

Bepaal de toelaatbare hellingshoek (omhoog en omlaag) en dwarshellingshoek voor de machine en bepaal het stijgingspercentage van de helling.



**Maximaal toelaatbare hellingshoek, platform heuvelafwaarts (klimvermogen):**

**S-80/85 XC**

4WD: 45% (24°)



**Maximaal toelaatbare hellingshoek, platform heuvelopwaarts:**

**S-80/85 XC**

4WD: 45% (24°)



**Maximaal toelaatbare dwarshellingshoek:**

**S-80/85 XC**

25% (14°)

Opmerking: De toelaatbare hellingshoek is afhankelijk van de bodemconditie met één persoon op het platform en van voldoende tractie. Bij extra gewicht op het platform kan de toelaatbare hellingshoek afnemen. De term klimvermogen is alleen van toepassing op het contragewicht voor heuvelopwaarts rijden.

Zorg ervoor dat de arm zich onder de horizontale lijn bevindt en dat het platform zich tussen de achterwielen bevindt.

Zet de rij snelheidskeuzeschakelaar op het symbool 'machine op helling'.

### Stijgingspercentage bepalen:

Meet de helling met een digitale hellingsmeter OF hanteer de volgende procedure.

U hebt nodig:

- waterpas
- recht stuk hout van minstens 1 m
- meetlint


Leg het stuk hout op de helling.

Leg de waterpas aan de voet van de helling op de bovenrand van het stuk hout en hef het uiteinde op tot het stuk hout horizontaal komt.

Meet de verticale afstand tussen de onderzijde van het stuk hout en de grond terwijl u het stuk hout horizontaal houdt.

Deel de met het meetlint gemeten afstand (verval) door de lengte van het stuk hout (pad) en vermenigvuldig de uitkomst met 100.

Bijvoorbeeld:

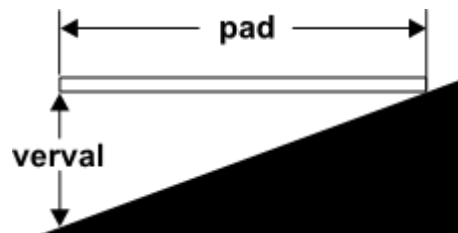

Stuk hout = 3,6 m

Pad = 3,6 m

Verval = 0,3 m

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 =$  stijgingspercentage van 8,3%

Als de helling steiler is dan de toelaatbare hellingshoek of dwarshellingshoek, moet de machine met behulp van een lier of een transportvoertuig op de helling worden gebracht of ervan af worden gehaald. Zie de sectie Transport- en hefinstructies.

## Bedieningsinstructies

### Rijden inschakelen

Als het lampje knippert, betekent dit dat de arm net voorbij een van beide achterwielen is gedraaid en de rijfunctie is onderbroken.



Houd om te rijden de rijschakelaar naar een van beide zijden vast en verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.

Houd er rekening mee dat de machine kan gaan rijden in de richting die tegengesteld is aan de richting waarin de rij- en stuurbedieningselementen worden bewogen.

Gebruik altijd de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen.

### Rijsnelheid kiezen



- Symbool 'machine op helling': lage snelheid voor hellingen of ruw terrein
- Symbool 'machine op horizontale ondergrond': hoge snelheid voor maximum rijnsnelheid.

### Motortoerental instellen

Stel het motortoerental in met behulp van de symbolen op het bedieningspaneel.

Als de voetschakelaar niet wordt ingedrukt, draait de motor stationair op het laagste toerental.

- Schildpadsymbool: door voetschakelaar geactiveerd laag stationair
- Konijnsymbool: door voetschakelaar geactiveerd hoog stationair



### Generator (indien aanwezig)

Zet om de generator te bedienen de generatortuimelschakelaar in de stand 'aan'.

Opmerking: Het indicatielampje van de generator gaat branden.

De generator wordt ingeschakeld en de motor blijft draaien met hoog stationair motortoerental.

Sluit elektrisch gereedschap aan op de AC-contactdoos van het platform of de draaitafel.

Zet om de generator uit te schakelen de generatortuimelschakelaar in de stand 'uit'.


Opmerking: Het indicatielampje van de generator wordt uitgeschakeld en de motor keert terug naar normaal stationair motortoerental.

## Bedieningsinstructies

### Werkbereikindicatielampjes

De werkbereikindicatielampjes gaan branden om aan te geven dat een functie is onderbroken en/of dat er een handeling van de bediener nodig is.


Indicatielampje 'arm omhoog/inschuiven' knippert: Laat de arm neer of schuif deze in tot het indicatielampje uitgaat.

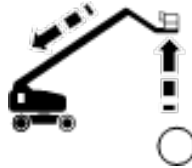

Indicatielampje 'arm neerlaten' knippert: Laat de arm neer tot het indicatielampje uitgaat.




Het indicatielampje 'machine op helling' brandt. Als de machine de activeringsdrempels van de scheefstandschakelaar overschrijdt, brandt het lampje en klinkt het scheefstandalarm. Volg de onderstaande procedure en verplaats de machine naar een stevige, horizontale ondergrond.

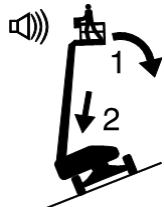

Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelopwaarts:

- 1 Laat de arm neer.
- 2 Schuif de arm in.

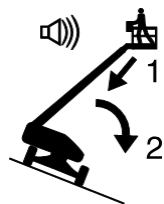

Als het scheefstandalarm klinkt met het platform heuvelafwaarts:

- 1 Schuif de arm in.
- 2 Laat de arm neer.

### Indicatielampje 'overbelasting platform'



Een knipperend lampje geeft aan dat het platform is overbelast. De motor stopt en er treden geen functies in werking.

Verwijder gewicht van het platform tot het lampje uitgaat en start vervolgens de motor opnieuw.

### Zelfnivellerend platform (fout > ±4,5°)

Als de platformnivellering > ±4,5° van de doelhoek afwijkt, vertragen de functiesnelheden voor arm op en neer en stoppen deze uiteindelijk als de platformhoek ±10° van het doel afwijkt. Dit kan worden gecorrigeerd door het platform handmatig te nivelleren.

- 1 Positioneer het platform opnieuw met behulp van de platformnivelleringschakelaar.
- 2 De gebruiker kan het normale gebruik hervatten.

## Bedieningsinstructies

### Platform niet horizontaal (fout > ±10°)

Als de platformnivellering > ±10° van de doelhoek afwijkt, gaat het indicatielampje 'machinestoring' branden en wordt op het lcd-scherm de storingscode 98-10 weergegeven.

U moet de onderstaande procedures volgen:

- 1 Druk de rode noodstopknop in en trek deze vervolgens weer uit. OF  
Nivelleer het platform handmatig met hulpvoeding.
- ⊙ De doelhoek van het platform wordt opnieuw ingesteld.
- 2 Start de motor opnieuw.
- 3 Het indicatielampje 'machinestoring' gaat UIT. Op het lcd-scherm wordt de storingscode 98-10 niet meer weergegeven.
- 4 De gebruiker kan het normale gebruik hervatten.

Als het indicatielampje 'machinestoring' AAN blijft of na verschillende resets van de doelhoek van het platform AAN blijft gaan.

- 1 Schuif de arm in en laat deze neer in de transportstand.
- 2 Voorzie de machine van een label en neem deze en uit bedrijf tot de storing door een gekwalificeerde servicemonteur verholpen is.

### Indicatielampje 'machinestoring'



Een brandend lampje geeft een systeemstoring aan.

- 1 Als het platform zich niet binnen het verwachte horizontale bereik bevindt, raadpleegt u het hoofdstuk Platform niet horizontaal.
- 2 Druk de rode noodstopknop in en trek deze vervolgens weer uit.
- 3 Laat de arm neer en schuif deze in.
- 4 Voorzie de machine van een label en neem deze uit bedrijf. Geen enkele functie treedt in werking.

### Bereik laadvermogen platform

Het werkbereik wordt automatisch geregeld op basis van de belasting van het platform.

S-80 XC, S-85 XC Onbeperkt werkbereik: Wanneer de belasting van het platform minder dan 661 lbs/300 kg bedraagt.

S-80 XC, S-85 XC Beperkt werkbereik: Wanneer de belasting van het platform 661-1.000 lbs/301-454 kg bedraagt.



## Bedieningsinstructies

### Activeringsinstellingen scheefstandschakelaar - S-80 XC, S-85 XC

Model	Scheefstand/hellingshoek (van voren naar achteren)	Maximum hoek van arm/ belasting van platform	
		660 lbs/300 kg	1.000 lbs/454 kg
S-80 XC	4°	67°	67°
	7°	50°	n.v.t.
S-85 XC	3°	67°	67°
	7°	44°	n.v.t.

Model	Scheefstand/hellingshoek (van voren naar achteren)	Maximum hoogte/ belasting van platform	
		660 lbs/300 kg	1.000 lbs/454 kg
S-80 XC	4°	80 ft/24,4 m	80 ft/24,4 m
	7°	66 ft/20,1 m	n.v.t.
S-85 XC	3°	85 ft/25,9 m	85 ft/25,9 m
	7°	62,5 ft/19,1 m	n.v.t.

Model	Scheefstand/hellingshoek (van voren naar achteren)	Maximum bereik/ belasting van platform	
		660 lbs/300 kg	1.000 lbs/454 kg
S-80 XC	4°	68,5 ft/20,9 m	61,5 ft/18,7 m
	7°	61,5 ft/18,7 m	n.v.t.
S-85 XC	3°	74,5 ft/22,7 m	64,5 ft/19,7 m
	7°	64,5 ft/19,7 m	n.v.t.

**S-80 XC, S-85 XC:** Het lampje 'werkbereik' brandt wanneer de belasting van het platform meer dan 660 lbs/300 kg bedraagt.



Als het lampje brandt, duidt dit aan dat het werkbereik beperkt is vanwege het gewicht van het platform.

**S-80 XC, S-85 XC:** Het lampje 'werkbereik' brandt wanneer de belasting van het platform minder dan 660 lbs/300 kg bedraagt en de machine op een helling staat.



Als het lampje brandt, duidt dit aan dat het werkbereik beperkt is vanwege het gewicht van het platform en de hoek van de helling.

Als het indicatielampje 'machine op helling' brandt en het scheefstandalarm klinkt, worden de rijfuncties uitgeschakeld.



Volg de procedure voor het neerlaten van de arm (zie Bedieningsinstructies) om de rijfuncties weer in te schakelen.

Als de machine in de transportstand op een helling staat en het scheefstandalarm klinkt, worden de heffuncties uitgeschakeld.



Verplaats de machine naar een horizontale ondergrond om de heffuncties weer in te schakelen.

## Bedieningsinstructies

### LCD-scherm


Op het LCD-scherm van de grondbediening worden de urenteller, spanning, oliedruk en koelvloeistoftemperatuur weergegeven. Op het scherm worden tevens storingscodes en andere service-informatie weergegeven.

### Contactalarm (indien aanwezig)

Het contactalarm is ontworpen om grondpersoneel te waarschuwen wanneer de bediener contact maakt met het platformbedieningspaneel, waardoor de beweging van de arm wordt onderbroken, een alarm klinkt en de waarschuwingslichten gaan knipperen.

Wanneer de kabel van het contactalarm wordt onderbroken, worden de lift en de rijfunctie van het platform uitgeschakeld. Met de hoorbare en visuele waarschuwingen worden anderen op de hoogte gebracht dat er mogelijk ondersteuning is vereist. Deze waarschuwingen stoppen pas nadat het systeem is gereset.

- 1 De kabel van het contactalarm is onderbroken, waardoor de kop uit de kophouder werd getrokken.
- 2 Plaats de kop in de kophouder om de knipperende lampjes en het alarm uit te schakelen.

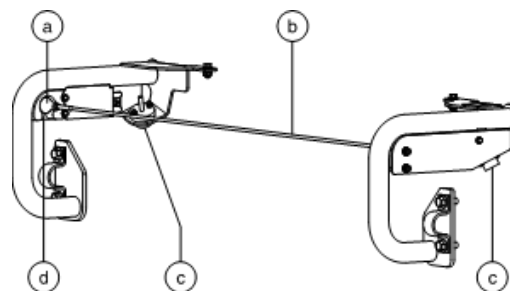


- a kop
- b kabel contactalarm
- c knipperend alarm
- d kophouder

## Bedieningsinstructies

### Regeneratie bij stilstand


- ⚠ Zolang de regeneratie van het DPF bij stilstand bezig is, zijn alle armfuncties uitgeschakeld.
- ⚠ Blijf uit de buurt van de motoruitlaat en de uitlaatdemper.
- ⚠ Laat de machine niet onbeheerd achter.
- ⚠ De regeneratie van het DPF bij stilstand kan niet worden geactiveerd als deze niet door de motor is aangevraagd of als er bepaalde motorstoringen aanwezig zijn.
- ⚠ Als de aangevraagde regeneratie bij stilstand wordt genegeerd, kan het roet in het DPF extreem toenemen. Het filter raakt hierdoor blijvend beschadigd en dient uiteindelijk door een gekwalificeerde servicemonteur te worden vervangen.
- ⚠ In noodgevallen kan de regeneratie van het DPF bij stilstand op drie manieren worden onderbroken:
  - De motor wordt vanuit het contactslot uitgezet.
  - De ESC-knop wordt ingedrukt.
  - De noodstopknop wordt ingedrukt.
 Als dit gebeurt, moet de regeneratie bij stilstand wellicht opnieuw worden opgestart.
- ⚠ De regeneratie van het DPF bij stilstand kan pas beginnen als de motor minimaal twee minuten heeft gedraaid en de koelvloeistof een temperatuur van 35 °C heeft bereikt.

Als op het LCD-scherm het bericht 'Regen Required' (Regen. vereist) wordt weergegeven, is voor het dieselpartikelfilter (DPF) regeneratie bij stilstand vereist.

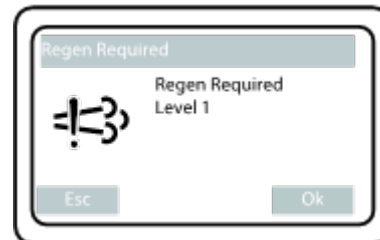


Start de regeneratie als volgt op.

- 1 Sluit de afdekking aan de motorzijde.
- 2 Kies een veilige parkeerplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer, vrij van ontvlambare materialen en vrij van explosieve gassen.
- 3 Druk de knop 'Maintenance' (Onderhoud) boven het LCD-scherm in en selecteer 'Stage V Info' (Info Stage V).

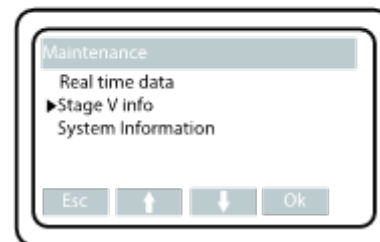


## Bedieningsinstructies


- 4 Druk op OK. Op het LCD-scherm wordt de volgende waarschuwing weergegeven: 'Non-flammable Environment' (Niet-ontvlambare omgeving).

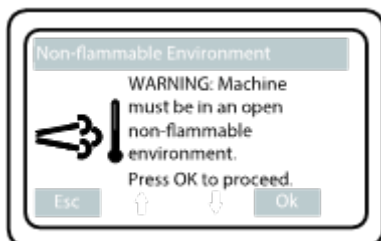


- 5 Druk op OK. Op het LCD-scherm wordt de volgende waarschuwing weergegeven: 'Machine Lockout' (Machine blokkeren).

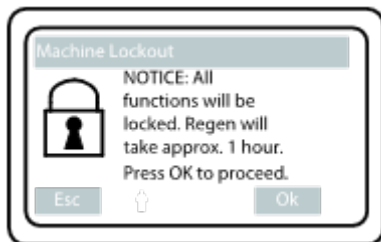


- 6 Druk op OK. Als de motor niet al draait, wordt op het LCD-scherm het volgende bericht weergegeven: 'Start Engine' (Motor starten).

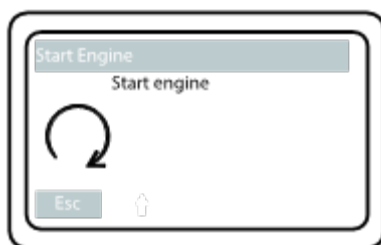


- 7 Start de motor als dit niet al gedaan is. Indien nodig wordt op het LCD-scherm het volgende bericht weergegeven: 'Engine Warming' (Motor wordt opgewarmd).

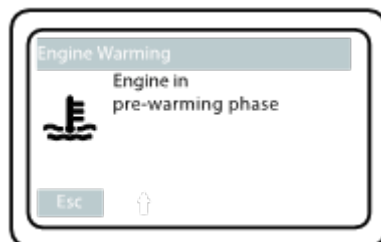


- 8 De motor draait op een hoog toerental tot de koelvloeistof een temperatuur van 35 °C bereikt. Op het LCD-scherm wordt het volgende bericht weergegeven: 'Standstill Regen Launch' (Regen bij stilstand wordt gestart).

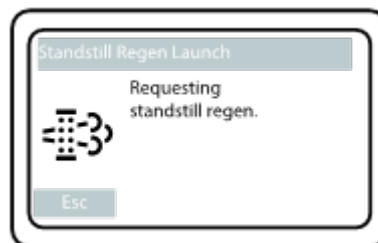

- 9 Als de regeneratie begonnen is, verloopt de regeneratie automatisch en wordt op het LCD-scherm het volgende bericht weergegeven: 'Standstill Regen Active' (Regen bij stilstand actief).

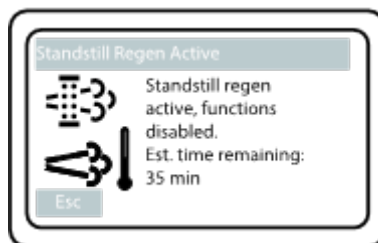

- 10 De regeneratie verloopt automatisch en na afronding ervan wordt op het LCD-scherm het volgende bericht weergegeven: 'Regen Complete' (Regen. voltooid).

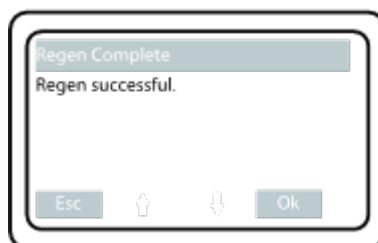


## Bedieningsinstructies

### Bediening vliegtuigbeschermingspakket (indien aanwezig)

Als het stootrubber van het platform in contact komt met een voorwerp, wordt de machine uitgeschakeld en werkt geen enkele functie.

### Prioriteitsschakelaar vliegtuigbescherming (platformbediening)

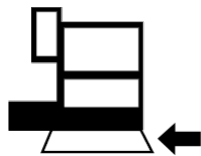

- 1 Beweeg de prioriteitsschakelaar van de vliegtuigbescherming en houd deze vast.
- 2 Beweeg de betreffende functie om het platform weg van het object te bewegen.

### Prioriteitsschakelaar vliegtuigbescherming (grondbediening)

- 1 Laat alle functies los, waaronder de functie-inschakelknop.




- 2 Houd de functie-inschakelknop ingedrukt om de bescherming op te heffen.

- 3 Beweeg de betreffende functie om het platform weg van het object te bewegen.

### Instructies pijphouders

Het pijphouderpakket bestaat uit 2 pijphouders die elk aan een zijde van het platform worden geplaatst en met veerstroppen aan de veiligheidsreling worden gemonteerd.

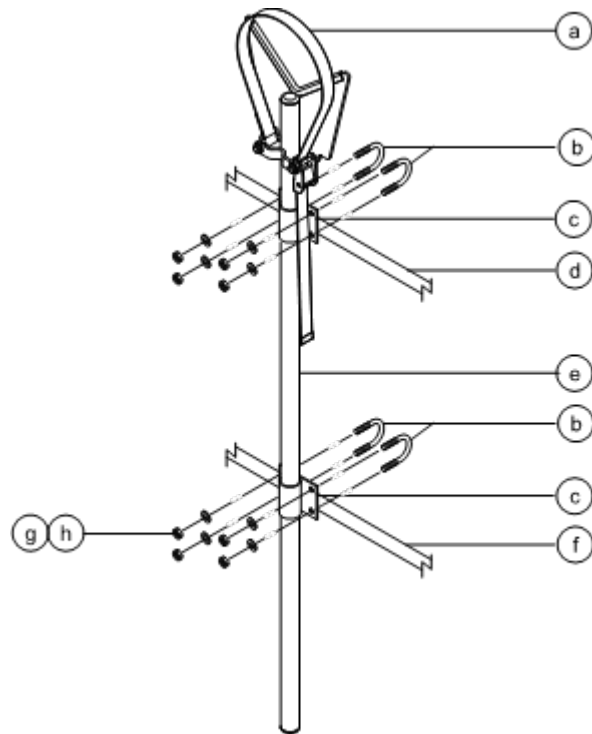

- a band
- b veerstroppen
- c pijphouderbevestiging
- d bovenste platformreling
- e pijphouderlaswerk
- f middelste platformreling
- g platte ringen
- h nylock moeren

# Bedieningsinstructies

## Houd u aan het volgende:

- Pijphouders moeten aan de binnenzijde van het platform worden geplaatst.
- Pijphouders dienen de platformbediening of de toegang naar het platform niet te blokkeren.
- De onderzijde van de pijphouderbuis moet op de platformvloer rusten.
- Zorg dat het platform horizontaal staat voordat u een pijphouder plaatst.

## Plaatsing van pijphouders

- 1 Plaats aan beide zijden van het platform een pijphouder. Raadpleeg de illustratie links. Zorg dat de onderzijde van de pijphouderbuis op de platformvloer rust.
- 2 Plaats twee veerstroppen vanaf de buitenkant van de platformreling door elke pijphouderbevestiging.
- 3 Zet elke veerstrop vast met 2 ringen en 2 moeren.

## Gebruik van pijphouders

- 1 Zorg dat de instructies voor montage en plaatsing van de pijphouders juist zijn opgevolgd en dat de pijphouders zijn vastgezet aan de platformreling.
  - 2 Plaats de lading zodanig dat deze in beide pijphouders rust. De lading dient in de lengte parallel te liggen aan de lengte van het platform.
  - 3 Centreer de lading in de pijphouders.
  - 4 Zet de lading aan elke pijphouder vast. Haal de nylon band over de lading. Druk de sluiting in en schuif de band erdoor. Zet de band vast.
  - 5 Trek en duw de lading voorzichtig om te controleren of de pijphouders en de lading goed vastzitten.
  - 6 Zorg dat de lading blijft vastzitten als de machine in beweging is.
- ▲** Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen. Het gewicht van het pijphouderpakket en de lading in de pijphouders verlagen het nominale laadvermogen van het platform en moeten met het totale laadvermogen van het platform worden verrekend.
- ▲** Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen. Het gewicht van het pijphouderpakket en de lading in de pijphouders kan de maximum bezetting op het platform beperken.

### Maximum laadvermogen pijphouders

Alle modellen	200 lb/90,7 kg
Gewicht pijphouderpakket	21 lb/9,5 kg

## Bedieningsinstructies

### Paneelhouderpakket

- 1 Breng de waarschuwingsticker aan op de voorzijde van elke paneelhouder (indien nodig).
- 2 Plaats rubberen schokdemper 1 in de paneelhouderbasis. Zie de illustratie.
- 3 Zet de schokdemper vast met 2 hoge borgmoeren en 2 ringen.

### Plaatsing van paneelhouders

- 1 Steek het haakstuk door de sleuven in de paneelhouderbasis.
- 2 Haak de paneelhouder op de gewenste plek aan de onderste platformbuis.
- 3 Plaats rubberen schokdemper 2 door de paneelhouderbasis en het haakstuk. Zie de illustratie.
- 4 Zet deze vast met 2 lage borgmoeren.
- 5 Als de paneelhouder bij een steunbuis van de platformvloer is geplaatst, steekt u de veerstroep door de vloer aan weerszijden van de buis en in de paneelhouderbasis.
- 6 Zet de veerstroep vast met 2 moeren en 2 ringen. Ga verder naar stap 9.
- 7 Gebruik de meegeleverde aluminium buis als de paneelhouder niet bij een steunbuis van de platformvloer is geplaatst.
- 8 Plaats de buis tussen de paneelhouder en de platformvloer. Steek de veerstroep door de vloer aan weerszijden van de buis en in de paneelhouderbasis.
- 9 Herhaal het bovenstaande voor de tweede set onderdelen.

## Bedieningsinstructies

### Plaatsing van voering


- 1 Plaats de twee stukken voering op de platformreling. Plaats de voering zodanig dat deze de panelen beschermt tegen contact met de platformreling.

### Plaatsing van band

- 1 Maak de klem open en plaats deze rond een verticale buis van de platformreling.
- 2 Steek een bout met een ring door een zijde van de klem.
- 3 Plaats de eindplaat van de bandconstructie op de bout.
- 4 Steek de bout door de andere zijde van de klem.
- 5 Zet deze vast met een ring en een moer. Draai deze niet te vast. De eindplaat van de bandconstructie moet over de platformreling kunnen schuiven.

### Gebruik van paneelhouders

- 1 Maak beide paneelhouders vast aan het platform.
- 2 Plaats de lading zodanig dat deze in beide paneelhouders rust.
- 3 Centreer de lading op het platform.
- 4 Maak de lading met de band vast aan het platform. Zet de band vast.

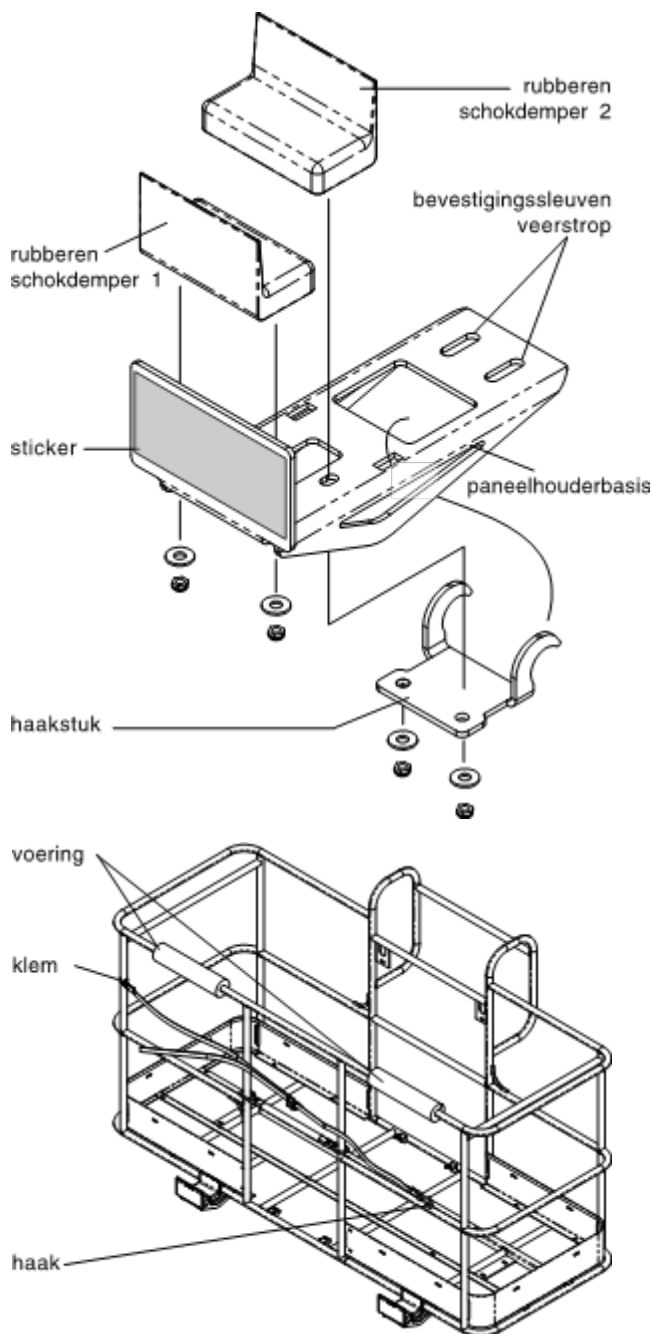



---

# Bedieningsinstructies

## Na elk gebruik

- 1 Kies een veilige parkeerplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer.
- 2 Schuif de arm in en laat deze neer in de transportstand.
- 3 Roteer de draaitafel totdat de arm zich tussen de achterwielen bevindt.
- 4 Draai het contactslot naar de stand 'uit' en verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik te voorkomen.

## Transport- en hefinstructies



### Houd u aan het volgende:

- ☑ Deze bevestigingsgegevens worden aanbevolen door Genie. De bestuurder is volledig verantwoordelijk voor het veilig bevestigen van de machine en voor de juiste keuze van de aanhangwagen.
- ☑ Klanten van Genie die een hefvoertuig of ander product van Genie in een container moeten vervoeren, dienen dit uit te besteden aan een gekwalificeerd transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het voorbereiden, laden en bevestigen van bouw- en hefmachines voor internationaal transport.
- ☑ Alleen bevoegde bedieners van mobiele hoogwerkerplatformen mogen de machine op en van het transportvoertuig rijden.
- ☑ Het transportvoertuig dient op een horizontale ondergrond geparkeerd te worden.
- ☑ Het transportvoertuig moet worden vastgezet om weggrollen bij het laden van de machine te voorkomen.
- ☑ Zorg ervoor dat het draagvermogen van het voertuig, de dragende ondergrond en de kettingen of banden voldoende zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Genie-hefapparaten zijn relatief zwaar voor hun afmetingen. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine. Zie de sectie Inspecties voor de plaats van het serielabel.


- ☑ Zorg ervoor dat de draaitafel voor transport wordt vastgezet met de anti-rotatievergrendeling van de draaitafel. Zorg ervoor dat de draaitafel wordt ontgrendeld voor gebruik.
- ☑ Rijd niet met de machine op een helling die steiler is dan de toelaatbare hellingshoek (omhoog en omlaag) of dwarshellingshoek. Zie Rijden op een helling in de sectie Bedieningsinstructies.
- ☑ Als de helling van de laadvloer van het transportvoertuig steiler is dan de maximaal toelaatbare hellingshoek (omhoog of omlaag), moet de machine worden geladen en afgeladen met behulp van een lier zoals beschreven in Remmen vrijzetten. Zie de sectie Specificaties voor de waarden van de hellingshoek.

### Vrijloopconfiguratie voor hijsen met lier

Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen.

Zet de wielremmen vrij door alle vier de vrijloopkappen van de aandrijfnaaf om te keren.

Zorg ervoor dat de lierkabel goed vastzit aan de vastzetpunten op het rijchassis en dat het pad vrij is van obstakels.

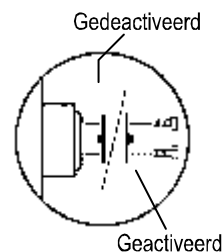


Voer de beschreven procedures in omgekeerde volgorde uit om de remmen opnieuw te activeren.

Opmerking: Het pompvrijloopventiel moet altijd gesloten blijven.

## Transport- en hefinstructies

### Vastzetten voor vervoer

Gebruik altijd de draaitafelborgpen als de machine wordt getransporteerd.

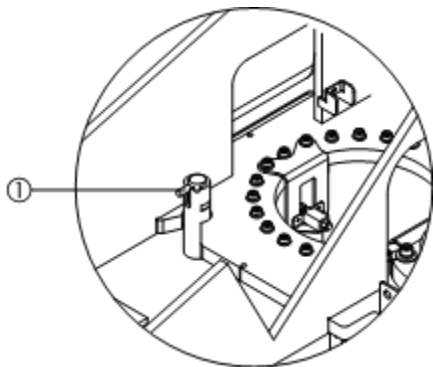

#### 1 Draaitafelborgpen

Draai het contactslot naar de stand 'uit' en verwijder de sleutel voorafgaand aan het transport.

Controleer de gehele machine op losse of niet-vastgezette onderdelen.

### Chassis vastzetten

Gebruik kettingen die een grote belasting aankunnen.

Gebruik ten minste 6 kettingen.


Stel de takelage bij om schade aan de kettingen te voorkomen.

Raadpleeg de hefinstructies voor het diagram.

### Platform vastzetten – S-80 XC

Zorg ervoor dat het platform zich in de transportstand bevindt.


Zet het platform vast met een nylon band die parallel aan de bandgeleiders is bevestigd. Oefen geen overmatige neerwaartse kracht uit wanneer u de armsectie vastzet.

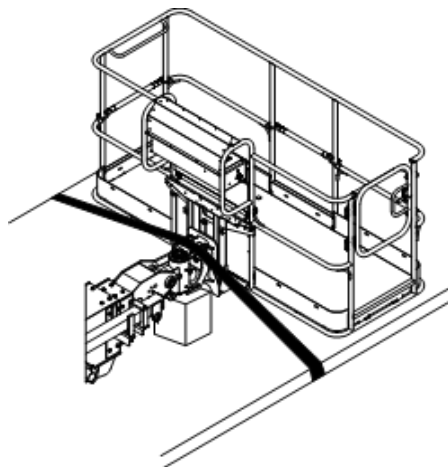

### Platform vastzetten – S-85 XC

Zorg ervoor dat de arm en het platform zich in de transportstand bevinden.

Zet het platform vast met een nylon band die parallel aan de bandgeleiders is bevestigd. Oefen geen overmatige neerwaartse kracht uit wanneer u de armsectie vastzet.

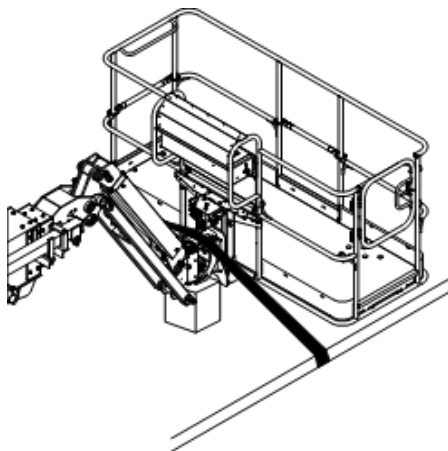

## Transport- en hefinstructies



### Houd u aan het volgende:

- ☑ Alleen gekwalificeerde kraanmachinisten mogen de machine takelen.
- ☑ Alleen gecertificeerde kraanmachinisten mogen de machine heffen en uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke kraanvoorschriften.
- ☑ Zorg ervoor dat het draagvermogen van de kraan, de dragende ondergrond en de banden of lijnen voldoende zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine.

### Hefinstructies


Laat de arm volledig neer en schuif deze volledig in. Laat de jib volledig neer. (indien aanwezig)

Bepaal het zwaartepunt van de machine aan de hand van de tabel en de afbeelding op deze pagina.

Bevestig de takelage alleen aan de aangegeven hefpunten op de machine. Alle vier de hefpunten bevinden zich op de draaitafel.

Stel de takelage bij om schade aan de machine te voorkomen en om de machine horizontaal te houden.

Zwaartepunt	X-as	Y-as
<b>S-80 XC</b>	80 in/2,03 m	54 in/1,37 m
<b>S-85 XC</b>	80 in/2,03 m	55 in/1,40 m

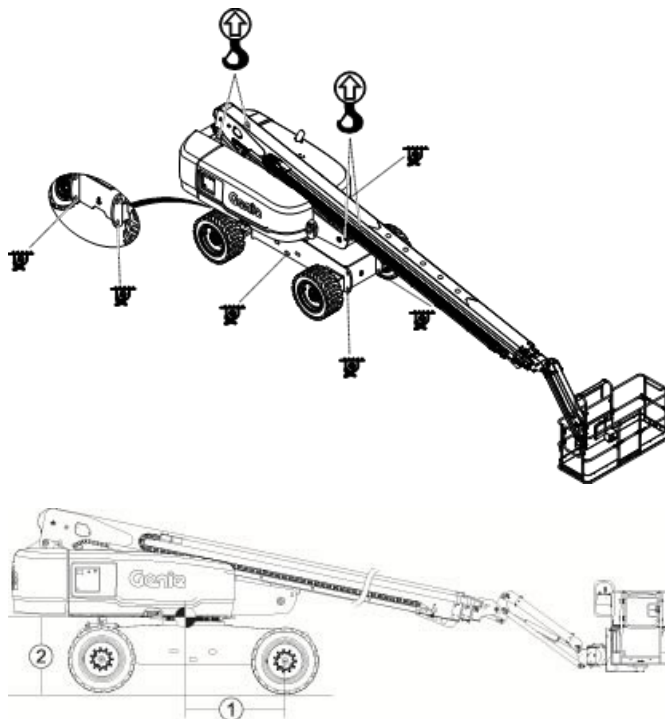

1 - X-as

2 - Y-as

# Onderhoud



## Houd u aan het volgende:

- ✓ Alleen de gedeelten van het periodieke onderhoud die in deze handleiding genoemd worden, mogen door de bediener worden uitgevoerd.
- ✓ Periodieke onderhoudsinspecties moeten door gekwalificeerde servicemonteurs worden uitgevoerd, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
- ✓ Voer het materiaal af volgens de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften.
- ✓ Gebruik alleen door Genie goedgekeurde vervangingsonderdelen.

## Legenda onderhoudssymbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om de bedoeling van de instructies te verduidelijken. Wanneer een of meer symbolen aan het begin van een onderhoudsprocedure worden weergegeven, heeft dit de volgende betekenis.



Geeft aan dat er gereedschappen nodig zijn om deze procedure uit te voeren.



Geeft aan dat er nieuwe onderdelen nodig zijn om deze procedure uit te voeren.



Geeft aan dat de motor koud dient te zijn voordat deze procedure wordt uitgevoerd.

## Motoroliepeil controleren



Het is voor goede prestaties en een lange levensduur van de motor van essentieel belang dat het juiste motoroliepeil wordt gehandhaafd. Als de machine gebruikt wordt met een onjuist oliepeil, kunnen motoronderdelen beschadigd raken.

Opmerking: Controleer het oliepeil bij een uitgeschakelde motor.

- 1 Controleer de oliepeilstok. Vul olie bij als dit nodig is.

### Perkins-motor 404D-22T

Type olie	15W-40
Type olie - koude omstandigheden	5W-40

### Perkins 404F-E22TA-motor

Type olie	15W-40
Type olie - koude omstandigheden	5W-40

### Deutz-motor TD2011 L04i

Type olie	15W-40
Type olie - koude omstandigheden	5W-40

### Deutz-motor TD2.9L

Type olie	15W-40
Type olie - koude omstandigheden	5W-40

### Deutz-motor TCD 2.2L Stage V

Type olie	15W-40
Type olie - koude omstandigheden	5W-40

## Onderhoud

### Vereisten ten aanzien van dieselbrandstof



Een goede werking van de motor is afhankelijk van het gebruik van brandstof van goede kwaliteit. Het gebruik van brandstof van goede kwaliteit levert het volgende resultaat op: een lange levensduur van de motor en een aanvaardbaar uitstootniveau.

Hieronder worden de minimale vereisten ten aanzien aan dieselbrandstof voor elke motor vermeld.

---

#### Perkins-motor 404D-22T

Brandstoftype	Laagzwavelige diesel (LSD)
---------------	----------------------------

---

#### Perkins 404F-E22TA-motor

Brandstoftype	Ultraaagzwavelige diesel (ULSD)
---------------	---------------------------------

---

#### Deutz-motor D2011 L04i

Brandstoftype	Laagzwavelige diesel (LSD)
---------------	----------------------------

---

#### Deutz-motor TD2.9L

Brandstoftype	Ultraaagzwavelige diesel (ULSD)
---------------	---------------------------------

---

#### Deutz-motor TCD 2.2L Stage V

Brandstoftype	Ultraaagzwavelige diesel (ULSD)
---------------	---------------------------------

### Peil hydraulische olie controleren



Het is voor een goede werking van de machine van essentieel belang dat het juiste peil van de hydraulische olie wordt gehandhaafd. Bij een onjuist peil van de hydraulische olie kunnen hydraulische onderdelen beschadigd raken. Met dagelijkse controles kan de controleur wijzigingen in het oliepeil vaststellen die kunnen wijzen op problemen met het hydraulische systeem.

- 1 Zorg ervoor dat de arm zich in de transportstand bevindt.
- 2 Inspecteer visueel het kijkglas dat zich aan de zijkant van de hydraulische-olietank bevindt.
- ⊙ Resultaat: Het peil van de hydraulische olie moet zich binnen de bovenste 2 inch/5 cm van het kijkglas bevinden.
- 3 Vul olie bij als dit nodig is. Vul niet te veel bij.

---

#### Specificaties hydraulische olie

Type hydraulische olie	Chevron Rando HD-equivalent
------------------------	-----------------------------

## Onderhoud

### Motorkoelvloeistofpeil controleren – vloeistofgekoelde modellen



Het is voor de levensduur van de motor van essentieel belang dat het juiste motorkoelvloeistofpeil wordt gehandhaafd. Indien het koelvloeistofpeil niet juist is, heeft dit invloed op de koelmogelijkheden van de motor en raken motoronderdelen beschadigd. Met dagelijkse controles kan de controleur wijzigingen in het koelvloeistofpeil vaststellen welke kunnen wijzen op problemen met het koelsysteem.

- ▲ Gevaarlijke situatie: kans op brandwonden. Pas op voor hete motoronderdelen en hete koelvloeistof. Contact met hete motoronderdelen en/of hete koelvloeistof kan ernstige brandwonden tot gevolg hebben.
  - ▲ Gevaarlijke situatie: kans op brandwonden. Verwijder de radiator dop niet wanneer de motor net heeft gedraaid. Contact met koelvloeistof onder druk kan ernstige brandwonden veroorzaken. Laat de motor afkoelen voordat de radiator dop wordt verwijderd.
- 1 Controleer het vloeistofpeil in de koelvloeistoftank. Vul vloeistof bij als dit nodig is.
- ⦿ Resultaat: Het vloeistofpeil moet tot de markering FULL (vol) van de tank reiken of zichtbaar zijn in het kijkglas.

### Accu's controleren



Het is voor een goede en veilige werking van de machine van groot belang dat de accu zich in goede staat bevindt. Een onjuist vloeistofpeil of beschadigde kabels en aansluitingen kunnen schade aan de onderdelen en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

- ▲ Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk. Contact met elektrisch geladen circuits kan de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Doe alle ringen, horloges en andere sieraden af.
  - ▲ Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk. Accu's bevatten zuur. Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met zuiveringszout en water.
- 1 Trek beschermende kleding aan en draag een veiligheidsbril.
  - 2 Zorg ervoor dat de accukabelaansluitingen goed vastzitten en vrij zijn van corrosie.
  - 3 Zorg ervoor dat de accuklemmen op de juiste plaats goed zijn vastgezet.

Opmerking: Door poolkappen en een corrosiewerend afdichtmiddel aan te brengen, voorkomt u corrosie op de polen en kabels van de accu.

## Onderhoud

### Bandenspanning controleren



Opmerking: Deze procedure hoeft niet te worden uitgevoerd op machines die zijn uitgerust met schuimgevulde banden.

- ▲ Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk.  
Een te hard opgepompte band kan exploderen en de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- ▲ Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen.  
Gebruik geen producten voor tijdelijke reparatie van lekke banden.

Het is voor maximale stabiliteit, optimale bediening van de machine en minimale bandenslijtage van essentieel belang dat in alle luchtgevulde banden de juiste bandenspanning wordt gehandhaafd.

- 1 Controleer alle banden met een luchtdrukmeter.  
Voeg lucht toe als dit nodig is.

---

Spanning banden met hoog flotatievermogen	100 psi	6,9 bar
--	---------	---------

---

### Periodiek onderhoud

Onderhoud tijdens inbedrijfstelling, per kwartaal, per jaar en per twee jaar dient te worden uitgevoerd door een persoon die getraind en gekwalificeerd is om onderhoud aan deze machine uit te voeren in overeenstemming met de procedures die te vinden zijn in de service- en onderhoudshandleiding voor deze machine.

Een machine die langer dan drie maanden buiten gebruik is geweest, moet eerst de kwartaalinspectie ondergaan alvorens in gebruik te worden genomen.



## Specificaties

Model	S-80 XC	
Maximum werkhoogte	86 ft	26,21 m
Maximum platformhoogte	80 ft	24,38 m
Maximaal horizontaal platformbereik	68 ft 6 in	20,88 m
Maximum laadvermogen	660 lbs	300 kg
Maximum laadvermogen, beperkt	1.000 lbs	454 kg
Maximum windsnelheid	28 mph	12,5 m/s
Platformrotatie	160°	
Platformnivellering	zelf-nivellerend	
Draaitafelrotatie (in graden)	360° continu	
Draaitafeluitzwaai	5 ft 3 in	1,6 m
Maximum transporthoogte	9 ft 2 in	2,8 m
Transportlengte	37 ft 1 in	11,23 m
Breedte, standaardbanden	8 ft 2 in	2,49 m
Wielbasis	9 ft 4 in	2,85 m
Bodemvrijheid, midden	15,8 in	40 cm
Bodemvrijheid, as	13 in	33 cm
Draaicirkel (binnen)	12 ft	3,66 m
Draaicirkel (buiten)	21 ft 6 in	6,55 m
Afmetingen platform, 6 voet (lengte x breedte)	72 in x 30 in	183 cm x 76 cm
Afmetingen platform, 8 voet (lengte x breedte)	96 in x 36 in	244 cm x 91 cm
Omgevingstemperatuur	-20 °F tot 120 °F -29 °C tot 49 °C	
Bedieningselementen	12V DC proportioneel	
AC-contactdoos op platform	standaard	
Systeemspanning	12 V	
Maximum druk hydraulisch systeem (armfuncties)	2.900 psi	200 bar
Bandenmaat	18-625, koordlaag 16 FF	
Inhoud brandstoftank	35 gallon	132 liter
Inhoud hydraulische tank	40 gallon	151 liter
Gewicht	37.000 lbs	16.783 kg

(Machinegewicht hangt af van opties. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine.)

### Geluidsuitstoot door de lucht

Niveau geluidsdruk bij grondwerkstation	87 dBa
Niveau geluidsdruk bij platformwerkstation	77 dBa
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau	109 dBa

Totale trillingswaarde waaraan de hand/arm wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Maximale kwadratische gemiddelde waarde van de gewogen versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld, is niet hoger dan 0,5 m/s<sup>2</sup>.

### Maximaal toelaatbare hellingshoek, transportstand, 4WD

Platform heuvelopwaarts	30% (17°)
Platform heuvelafwaarts	45% (24°)
Dwarshelling	25% (14°)

Opmerking: De toelaatbare hellingshoek is afhankelijk van de bodemconditie met één persoon op het platform en van voldoende tractie. Bij extra gewicht op het platform kan de toelaatbare hellingshoek afnemen.

<b>Maximaal toegestane helling van het frame</b>	Raadpleeg de sectie 'Activeringsinstellingen scheefstandsachakelaar'
--	--

### Rijsnelheden

Rijsnelheid, transport	3,0 mph	4,8 km/u
	40 ft/9,1 sec	12,2 m/9,1 sec
Rijsnelheid, geheven of uitgeschoven	0,5 mph	0,8 km/u
	40 ft/54 sec	12,2 m/54 sec

### Informatie belasting ondergrond

Belastbaarheid banden	19.380 lbs	8.791 kg
Contactdruk banden	130 psi	9,14 kg/cm <sup>2</sup> 896 kPa
Ingenomen vloerdruk	370 psf	1.809 kg/m <sup>2</sup> 17,74 kPa

Opmerking: De informatie over de belasting van de ondergrond is een benadering. De verschillende optionele configuraties zijn niet in de beschouwing opgenomen. De informatie mag alleen worden gebruikt met inachtneming van toereikende veiligheidsfactoren.

Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

## Specificaties

Model	S-85 XC	
Maximum werkhoogte	91 ft	27,74 m
Maximum platformhoogte	85 ft	25,91 m
Maximaal horizontaal platformbereik	74 ft 6 in	22,71 m
Maximum laadvermogen	660 lbs	300 kg
Maximum laadvermogen, beperkt	1.000 lbs	454 kg
Maximum windsnelheid	28 mph	12,5 m/s
Platformrotatie	160°	
Jib-rotatie	133°	
Platformnivellering	zelf-nivellerend	
Draaitafelrotatie (in graden)	360° continu	
Draaitafeluitzwaai	5 ft 3 in	1,6 m
Maximum transporthoogte	9 ft 2 in	2,8 m
Transportlengte	40 ft 7 in	12,37 m
Breedte, standaardbanden	8 ft 2 in	2,49 m
Wielbasis	9 ft 4 in	2,85 m
Bodemvrijheid, midden	15,8 in	40 cm
Bodemvrijheid, as	13 in	33 cm
Draaicirkel (binnen)	12 ft	3,66 m
Draaicirkel (buiten)	21 ft 6 in	6,55 m
Afmetingen platform, 6 voet (lengte x breedte)	72 in x 30 in	182 cm x 76 cm
Afmetingen platform, 8 voet (lengte x breedte)	96 in x 36 in	244 cm x 91 cm
Omgevingstemperatuur	-20 °F tot 120 °F -29 °C tot 49 °C	
Bedieningselementen	12V DC proportioneel	
AC-contactdoos op platform	standaard	
Systeemspanning	12 V	
Maximum druk hydraulisch systeem (armfuncties)	2.900 psi	200 bar
Bandenmaat	18-625, koordlaag 16 FF	
Inhoud brandstoftank	35 gallon	132 liter
Inhoud hydraulische tank	40 gallon	151 liter
Gewicht	39.500 lbs	17.917 kg
(Machinegewicht hangt af van opties. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine.)		

Geluidsuitstoot door de lucht	
Niveau geluidsdruk bij grondwerkstation	87 dBa
Niveau geluidsdruk bij platformwerkstation	77 dBa
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau	109 dBa
Totale trillingswaarde waaraan de hand/arm wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s <sup>2</sup> .	

Maximale kwadratische gemiddelde waarde van de gewogen versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld, is niet hoger dan 0,5 m/s<sup>2</sup>.

### Maximaal toelaatbare hellingshoek, transportstand, 4WD

Platform heuvelopwaarts	30% (17°)
Platform heuvelafwaarts	45% (24°)
Dwarshelling	25% (14°)

Opmerking: De toelaatbare hellingshoek is afhankelijk van de bodemconditie met één persoon op het platform en van voldoende tractie. Bij extra gewicht op het platform kan de toelaatbare hellingshoek afnemen.

**Maximaal toegestane helling van het frame** Raadpleeg de sectie 'Activeringsinstellingen scheefstandscharakelaar'

### Rijsnelheden

Rijsnelheid, transport	3,0 mph	4,8 km/u
	40 ft/9,1 sec	12,2 m/9,1 sec
Rijsnelheid, geheven of uitgeschoven	0,5 mph	0,8 km/u
	40 ft/54 sec	12,2 m/54 sec

### Informatie belasting ondergrond


Belastbaarheid banden	20.649 lbs	9.366 kg
Contactdruk banden	130 psi	9,14 kg/cm <sup>2</sup> 896 kPa
Ingenomen vloerdruk	395 psf	1.926 kg/m <sup>2</sup> 18,9 kPa

Opmerking: De informatie over de belasting van de ondergrond is een benadering. De verschillende optionele configuraties zijn niet in de beschouwing opgenomen. De informatie mag alleen worden gebruikt met inachtneming van toereikende veiligheidsfactoren.

Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

# Specificaties

## Diagram werkbereik S-80 XC

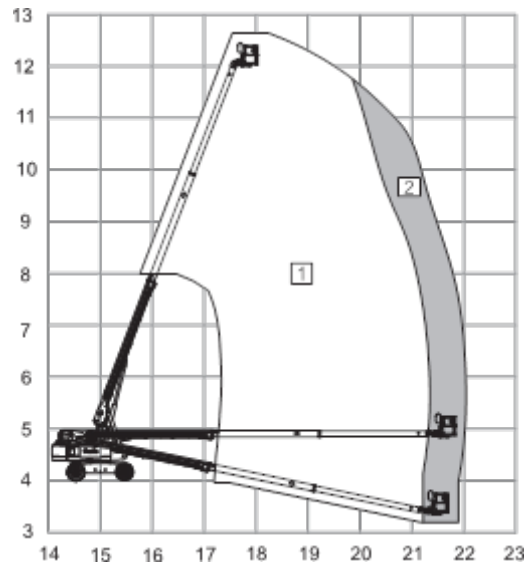

### Maximum laadvermogen van het platform

<b>1</b>	1.000 lbs	454 kg	<b>2</b>	660 lbs	300 kg
----------	-----------	--------	----------	---------	--------

### Verticale waarden


<b>3</b>	-10 ft	-3,05 m
<b>4</b>	0 ft	0 m
<b>5</b>	10 ft	3,05 m
<b>6</b>	20 ft	6,1 m
<b>7</b>	30 ft	9,14 m
<b>8</b>	40 ft	12,19 m
<b>9</b>	50 ft	15,24 m
<b>10</b>	60 ft	18,29 m
<b>11</b>	70 ft	21,34 m
<b>12</b>	80 ft	24,39 m
<b>13</b>	90 ft	27,43 m

### Horizontale waarden

<b>14</b>	-10 ft	-3,05 m
<b>15</b>	0 ft	0 m
<b>16</b>	10 ft	3,05 m
<b>17</b>	20 ft	6,1 m
<b>18</b>	30 ft	9,14 m
<b>19</b>	40 ft	12,19 m
<b>20</b>	50 ft	15,24 m
<b>21</b>	60 ft	18,29 m
<b>22</b>	70 ft	21,34 m
<b>23</b>	80 ft	24,39 m

# Specificaties

## Diagram werkbereik S-85 XC

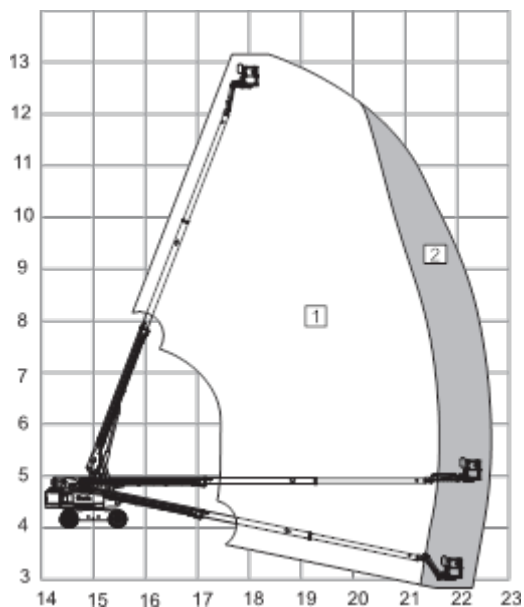

### Maximum laadvermogen van het platform

<b>1</b>	1.000 lbs	454 kg	<b>2</b>	660 lbs	300 kg
----------	-----------	--------	----------	---------	--------

### Verticale waarden

<b>3</b>	-10 ft	-3,05 m
<b>4</b>	0 ft	0 m
<b>5</b>	10 ft	3,05 m
<b>6</b>	20 ft	6,1 m
<b>7</b>	30 ft	9,14 m
<b>8</b>	40 ft	12,19 m
<b>9</b>	50 ft	15,24 m
<b>10</b>	60 ft	18,29 m
<b>11</b>	70 ft	21,34 m
<b>12</b>	80 ft	24,39 m
<b>13</b>	90 ft	27,43 m

### Horizontale waarden

<b>14</b>	-10 ft	-3,05 m
<b>15</b>	0 ft	0 m
<b>16</b>	10 ft	3,05 m
<b>17</b>	20 ft	6,1 m
<b>18</b>	30 ft	9,14 m
<b>19</b>	40 ft	12,19 m
<b>20</b>	50 ft	15,24 m
<b>21</b>	60 ft	18,29 m
<b>22</b>	70 ft	21,34 m
<b>23</b>	80 ft	24,39 m

## Specificaties

### Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie Industries B.V  
Boekerman 5,  
4751 XK Oud Gastel,  
The Netherlands

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>



## Specificaties

### Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard EN 280:2013+A1:2015.
2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4
3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie Industries B.V  
Boekerman 5,  
4751 XK Oud Gastel,  
The Netherlands

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>

# Specificaties

## Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN280 as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie UK Ltd  
The Maltings  
Wharf Road  
Grantham  
NG31 6BH

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>

## Specificaties

### Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard EN 280:2013+A1:2015
2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4
3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie UK Ltd  
The Maltings  
Wharf Road  
Grantham  
NG31 6BH

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>



Gedistribueerd door: